

BRERA G+F



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE + 1 PAROI FIXE LATÉRALE, INSTALLATION EN ANGLE

Dimensions					Code	Droite	Gauche	Vitrage			Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur		D-	S-	1	54	79	B	K
A	G	F1	*	B				Transparent	Fumé	Sérialgraphie Jeans	Silver	Chrome

PORTE

67↔69	66↔68	18	46	49	BRERAGF70L	D-	S-					
72↔74	71↔73	23	46	49	BRERAGF75L	D-	S-					
77↔79	76↔78	28	46	49	BRERAGF80L	D-	S-					
82↔84	81↔83	33	46	49	BRERAGF85L	D-	S-					
87↔89	86↔88	23	61	64	BRERAGF90L	D-	S-					
92↔94	91↔93	28	61	64	BRERAGF95L	D-	S-					
97↔99	96↔98	33	61	64	BRERAGF100L	D-	S-					
107↔109	106↔108	43	61	64	BRERAGF110L	D-	S-					
117↔119	116↔118	53	61	64	BRERAGF120L	D-	S-					
127↔129	126↔128	53	71	74	BRERAGF130L	D-	S-					
137↔139	136↔138	63	71	74	BRERAGF140L	D-	S-					
147↔149	146↔148	73	71	74	BRERAGF150L	D-	S-					
157↔159	156↔158	83	71	74	BRERAGF160L	D-	S-					
167↔169	166↔168	93	71	74	BRERAGF170L	D-	S-					

H 170↔220
L 67↔169

SPÉCIAL **BRERAGFSP** - -

PAROI FIXE LATÉRALE RÉVERSIBLE



F	G											
67↔69	66↔68	-	-	-	BRERAF70-							
72↔74	71↔73	-	-	-	BRERAF75-							
77↔79	76↔78	-	-	-	BRERAF80-							
82↔84	81↔83	-	-	-	BRERAF85-							
87↔89	86↔88	-	-	-	BRERAF90-	-	-					
92↔94	91↔93	-	-	-	BRERAF95-							
97↔99	96↔98	-	-	-	BRERAF100-							
107↔109	106↔108	-	-	-	BRERAF110-							
117↔119	116↔118	-	-	-	BRERAF120-							

H 170↔220
L 20↔119

SPÉCIAL **BRERAFSP**

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

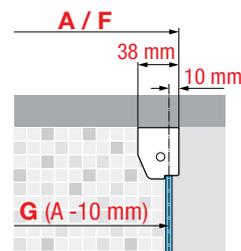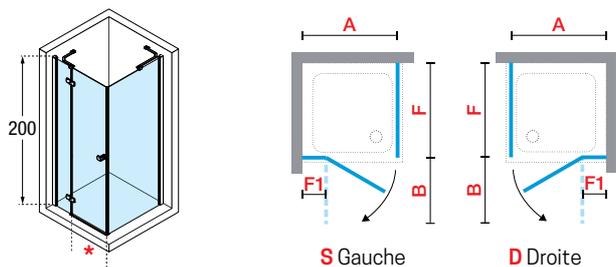

A/F
Mesure réelle de la paroi de douche

G
Mesure centre verre



VERRE

Transparent
code 1Fumé
code 54Sérigraphie Jeans
code 79

FINITION PROFILÉS

Silver
code BChrome
code K

BARRE DE RENFORT

ÉQUERRE DE RENFORT (DE SÉRIE)



POIGNÉE



Poignée métallique chromée

OPTION

1 KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimen-sions	Code
Silver	100	R80KUOR100-B
Chrome		R80KUOR100-K
Silver	150	R80KUOR150-B
Chrome		R80KUOR150-K
Silver	180	R80KUOR180-B
Chrome		R80KUOR180-K

2 KIT 2 BARRES EN "T"

- 2 barres de 150 cm (recoupables)
- 1 attache murale
- 2 pinces de fixation au verre
- 1 raccord barre à barre

Finition	Code
Silver	R80KUORT150-B
Chrome	R80KUORT150-K

3 SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 barre latérale de 120 cm
- 2 pinces de fixation
- 1 jonction d'angle


Finition	Code
Silver	KUADHSF-B
Chrome	KUADHSF-K

4 SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 pince de fixation


Finition	Code
Silver	KUADHSFN-B
Chrome	KUADHSFN-K

EXEMPLES DE COMBINAISON DE BARRES DE RENFORT

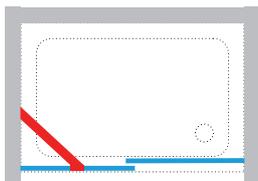


Pour cette combinaison commander :

1 Kit barre modulable

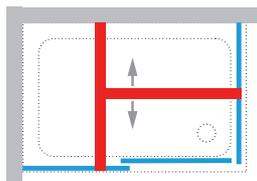


Pour cette combinaison commander :

2 Kit 2 barres en "T"

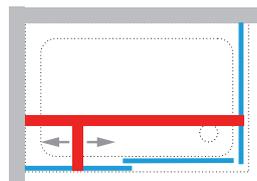


Pour cette combinaison commander :

2 Kit 2 barres en "T"

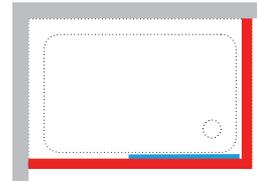

Pour cette combinaison commander :

3 Système de fixation EVO (D'ANGLE)

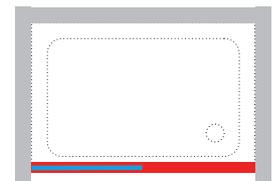

Pour cette combinaison commander :

4 Système de fixation EVO (EN NICHE)

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1




Fumé
code 54

SÉRIGRAPHIE



Jeans
code 79

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION


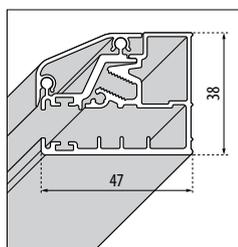


PROFILÉ DE SÉRIE


pour tous les modèles

Finition	Code
Chrome	KP01BREMO-K
Silver	KP01BREMO-B

COMMENT RELEVER LES MESURES

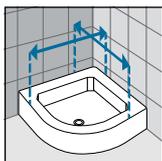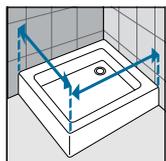

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

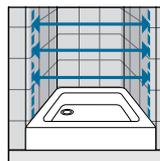

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.