


# BRERA G

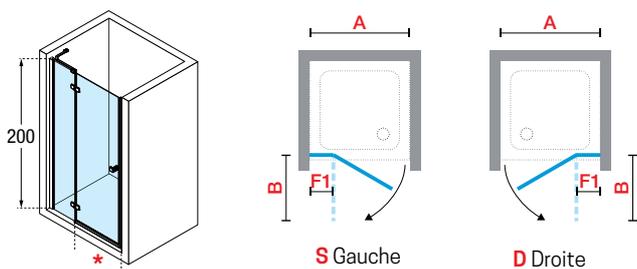

PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT, INSTALLATION EN NICHE

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage			Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur		D-	S-	1	54	79	B	K
<b>A</b>	<b>F1</b>	*	<b>B</b>				Transparent	Fumé	Séigraphie Jeans	Silver	Chrome
69↔71	18	46	49	<b>BRERAG70L</b>	D-	S-					
74↔76	23	46	49	<b>BRERAG75L</b>	D-	S-					
79↔81	28	46	49	<b>BRERAG80L</b>	D-	S-					
84↔86	33	46	49	<b>BRERAG85L</b>	D-	S-					
89↔91	23	61	64	<b>BRERAG90L</b>	D-	S-					
94↔96	28	61	64	<b>BRERAG95L</b>	D-	S-					
99↔101	33	61	64	<b>BRERAG100L</b>	D-	S-					
109↔111	43	61	64	<b>BRERAG110L</b>	D-	S-					
119↔121	53	61	64	<b>BRERAG120L</b>	D-	S-					
129↔131	53	71	74	<b>BRERAG130L</b>	D-	S-					
139↔141	63	71	74	<b>BRERAG140L</b>	D-	S-					
149↔151	73	71	74	<b>BRERAG150L</b>	D-	S-					
159↔161	83	71	74	<b>BRERAG160L</b>	D-	S-					
169↔171	93	71	74	<b>BRERAG170L</b>	D-	S-					
H 170↔220 L 68↔170			SPÉCIAL	<b>BRERAGSP</b>	-	-					



Ø36

Composition du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé = Code produit complet



#### VERRE



Transparent  
code 1



Fumé  
code 54



Sérigraphie Jeans  
code 79

#### FINITION PROFILÉS



Silver  
code B



Chrome  
code K

## BARRE DE RENFORT

### ÉQUERRE DE RENFORT (DE SÉRIE)



### POIGNÉE



Poignée métallique chromée

### OPTION



**1 KIT BARRE MODULABLE**

- 1 barre orientable (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimen-sions	Code
Silver	100	<b>R80KUOR100-B</b>
Chrome		<b>R80KUOR100-K</b>
Silver	150	<b>R80KUOR150-B</b>
Chrome		<b>R80KUOR150-K</b>
Silver	180	<b>R80KUOR180-B</b>
Chrome		<b>R80KUOR180-K</b>



**2 KIT 2 BARRES EN "T"**

- 2 barres de 150 cm (recoupables)
- 1 attache murale
- 2 pinces de fixation au verre
- 1 raccord barre à barre

Finition	Code
Silver	<b>R80KUORT150-B</b>
Chrome	<b>R80KUORT150-K</b>



**3 SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)**

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 barre latérale de 120 cm
- 2 pinces de fixation
- 1 jonction d'angle

Finition	Code
Silver	<b>KUADHSF-B</b>
Chrome	<b>KUADHSF-K</b>




**4 SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)**

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 pince de fixation


Finition	Code
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Chrome	<b>KUADHSFN-K</b>

### EXEMPLES DE COMBINAISON DE BARRES DE RENFORT

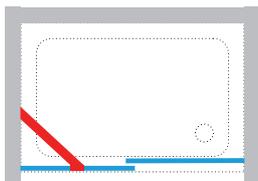


Pour cette combinaison commander :

**1** Kit barre modulable

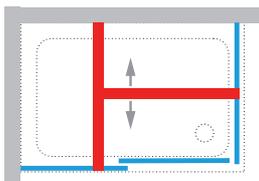


Pour cette combinaison commander :

**2** Kit 2 barres en "T"

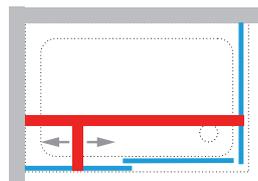


Pour cette combinaison commander :

**2** Kit 2 barres en "T"

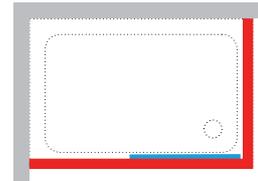

Pour cette combinaison commander :

**3** Système de fixation EVO (D'ANGLE)

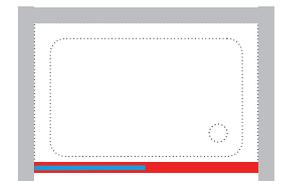

Pour cette combinaison commander :

**4** Système de fixation EVO (EN NICHE)

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Silver  
code B




Chrome  
code K



### VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1

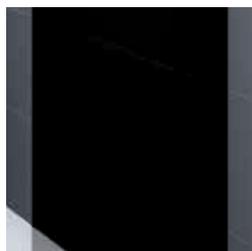


Fumé  
code 54

### SÉRIGRAPHIE



Jeans  
code 79

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION


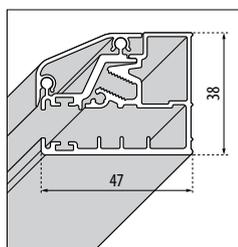


#### PROFILÉ DE SÉRIE


pour tous les modèles

Finition	Code
Chrome	<b>KP01BREMO-K</b>
Silver	<b>KP01BREMO-B</b>

### COMMENT RELEVER LES MESURES

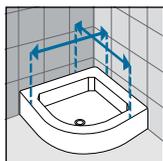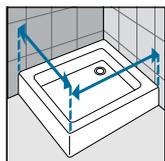

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

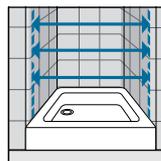

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.