

FREE 1 G+F EN ALIGNEMENT



195 cm



6 mm



6 cm Porte



3 cm Paroi fixe



Porte



FREE

PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE DIVISÉE EN 2 PARTIES AVEC UN PANNEAU FIXE EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale FREE 1 FGF



VERRE



Transparent
code 1

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A




Silver
code B




Chrome
code K

Dimensions					Code	Droite Gauche		Vitrage	Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	En niche	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur		D-	S-		1	A	B
Avec fixe latéral	A	A1	F1	*	B			Transparent	Blanc	Silver	Chrome

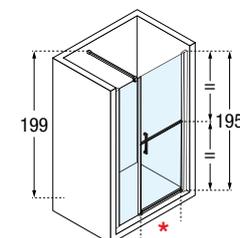

PORTE											
112,5↔118,5	110↔116	35	67	68	FREEGF110	D-	S-				
118,5↔124,5	116↔122	18	90	91	FREEGF120	D-	S-				
138,5↔144,5	136↔142	38	90	91	FREEGF140	D-	S-				
168,5↔174,5	166↔172	68	90	91	FREEGF170	D-	S-				

PAROI FIXE LATÉRALE											
F											
77↔80	-	-	-	-	FREEFGF80-						
87↔90	-	-	-	-	FREEFGF90-						
104↔107	-	-	-	-	FREEFGF100-						
124↔127	-	-	-	-	FREEFGF120-						
L 69,5↔125				SPÉCIAL	FREEFGFSP	-	-				

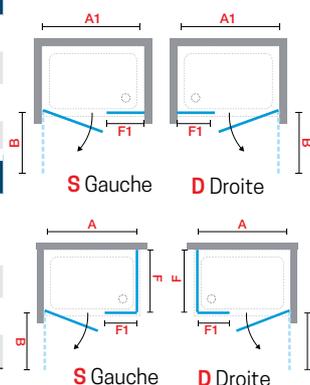

Composition du code :

Code

+

Droite/Gauche

+

Vitrage

+

Profilé

=

Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A/D



Silver
code B



Chrome
code K 




Noir mat
code H
(seulement pour
Free 3)

POIGNÉE




Poignée chromée
(seulement pour Free 1)



VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1 
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm

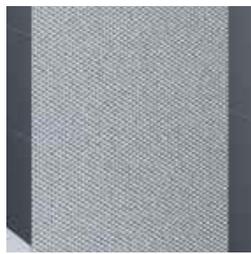

Niva
code 11
(seulement pour Free 2)




Aqua
code 2
(seulement pour Free 3)

ACRYLIQUE 3 mm




Circle
code 43
(seulement pour Free 2)

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 1 ET FREE 2

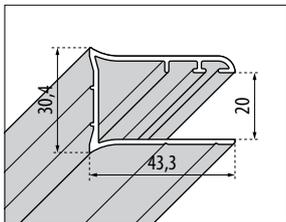


PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 1

Code
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02

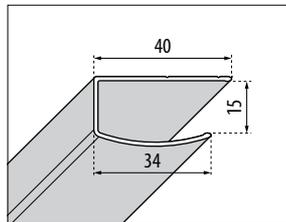


PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 2

Code
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)

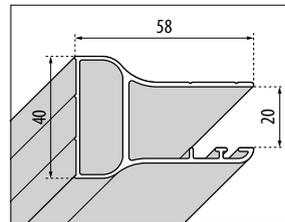

COMPENSATION (OPTION)
FREE 1


Code
P04DIASST-A (h 1950)
P04DIASST-B (h 1950)
P04DIA01

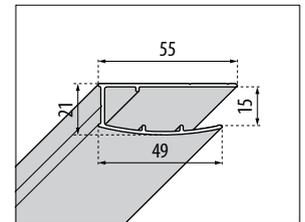

COMPENSATION (OPTION)
FREE 2


Code
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 3

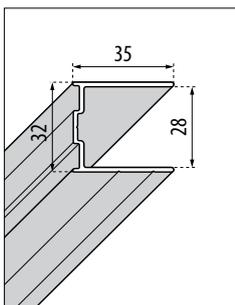

PROFILÉ DE SÉRIE - FREE 3


Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir mat	P01BNMOBST-H
2000	Blanc	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir mat	P01BNMOAST-H

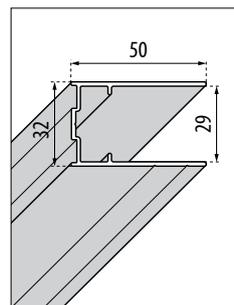

COMPENSATION (OPTION) - FREE 3
Substitution profilé mural + 15mm



Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir mat	P05Y2ST-H
2000	Blanc	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir mat	P05Y2ST2-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

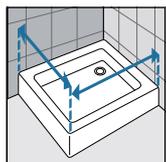


FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

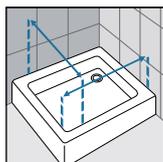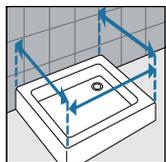

FREE 1 et 3

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

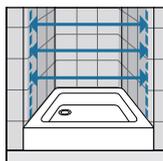

FREE 1 et 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

