

FREE 3 2AS

ACCÈS D'ANGLE À 2 PORTES PIVOTANTES ET PLIANTES



200 cm



6 mm



2 cm




Dimensions							Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Panneau		Passage (cm)	Encombrement ext / int			D-	S-	1	2	U	B	K	H
A	G	A1	A2	*	B	B1				Transparent	Aqua	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
57↔59	55,4↔57,4	32	24	69	52	32	Y22AS57L	D-	S-						
59↔61	57,4↔59,4	33	25	72	54	33	Y22AS59L	D-	S-						
65↔67	63,4↔65,4	36	28	81	60	36	Y22AS65L	D-	S-						
67↔69	65,4↔67,4	37	29	83	62	37	Y22AS67L	D-	S-						
69↔71	67,4↔69,4	38	30	86	64	38	Y22AS69L	D-	S-						
73↔75	71,4↔73,4	40	32	92	68	40	Y22AS73L	D-	S-						
75↔77	73,4↔75,4	41	33	95	70	41	Y22AS75L	D-	S-						
76↔78	74,4↔76,4	42	33	96	71	42	Y22AS76L	D-	S-						
77↔79	75,4↔77,4	42	34	97	72	42	Y22AS77L	D-	S-						
79↔81	77,4↔79,4	43	35	100	74	43	Y22AS79L	D-	S-						
81↔83	79,4↔81,4	44	36	103	76	44	Y22AS81L	D-	S-						
85↔87	83,4↔85,4	46	38	109	80	46	Y22AS85L	D-	S-						
87↔89	85,4↔87,4	47	39	112	82	47	Y22AS87L	D-	S-						
89↔91	87,4↔89,4	48	40	115	84	48	Y22AS89L	D-	S-						
91↔93	89,4↔91,4	49	41	117	86	49	Y22AS91L	D-	S-						
95↔97	93,4↔95,4	51	43	123	90	51	Y22AS95L	D-	S-						
97↔99	95,4↔97,4	52	44	126	92	52	Y22AS97L	D-	S-						
99↔101	97,4↔99,4	53	45	129	94	53	Y22AS99L	D-	S-						
101↔103	99,4↔101,4	54	46	131	96	54	Y22AS101L	D-	S-						
105↔107	103,4↔105,4	56	48	137	100	56	Y22AS105L	D-	S-						
115↔117	113,4↔115,4	61	53	151	110	61	Y22AS115L	D-	S-						
117↔119	115,4↔117,4	62	54	154	112	62	Y22AS117L	D-	S-						
119↔121	117,4↔119,4	63	55	157	114	63	Y22AS119L	D-	S-						

OPTION




POUR COMPOSER UN ANGLE, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)

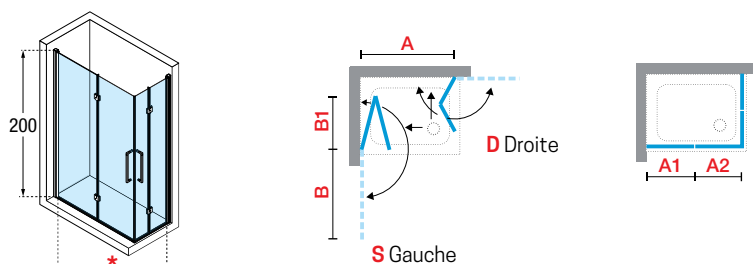

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

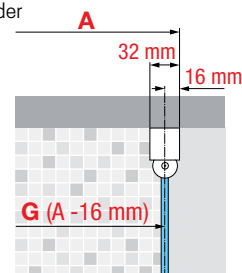



CHARNIÈRE



JOINT VERTICAL PORTE

VERRE

Transparent
code 1Aqua
code 2

FINITION PROFILÉS

Blanc
code ASilver
code BChrome
code KNoir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A/D



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H
(seulement pour
Free 3)

POIGNÉE




Poignée chromée
(seulement pour Free 1)



VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm

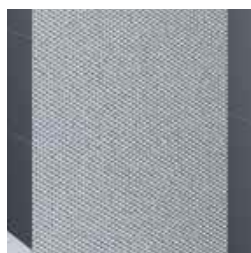

Niva
code 11
(seulement pour Free 2)




Aqua
code 2
(seulement pour Free 3)

ACRYLIQUE 3 mm




Circle
code 43
(seulement pour Free 2)

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 1 ET FREE 2

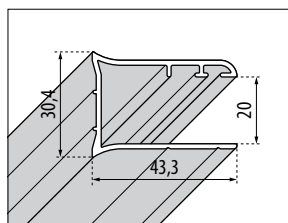


PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 1

Code
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02

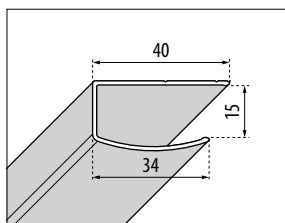


PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 2

Code
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)

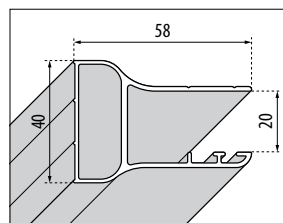

COMPENSATION (OPTION)
FREE 1


Code
P04DIAST-A (h 1950)
P04DIAST-B (h 1950)
P04DIA01

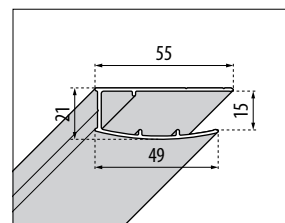

COMPENSATION (OPTION)
FREE 2


Code
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 3

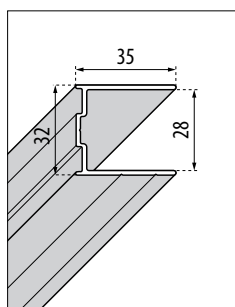

PROFILÉ DE SÉRIE - FREE 3

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir mat	P01BNMOBST-H
2000	Blanc	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir mat	P01BNMOAST-H

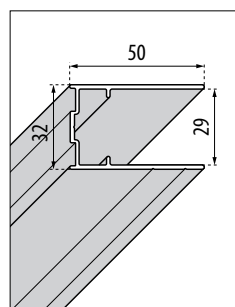


COMPENSATION (OPTION) - FREE 3
Substitution profilé mural + 15mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir mat	P05Y2ST-H
2000	Blanc	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir mat	P05Y2ST2-H





COMMENT RELEVER LES MESURES

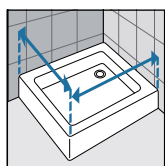


FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

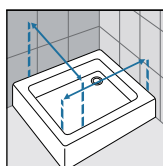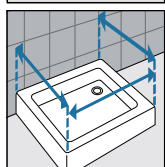

FREE 1 et 3

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

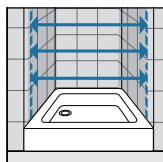

FREE 1 et 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

