

FREE 3 3AS



ACCÈS D'ANGLE À 2 PORTES PIVOTANTES ET PLIANTES AVEC 2 FIXES EN ALIGNEMENT

Dimensions								Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Panneau		Passage (cm)	Encombrement ext / int			D-	S-	1	2	U	B	K	H
			Mural	Avec poignée												
A	G	F1	A1	A2	*	B	B1									
117↔119	115,4↔117,4	22	50	46	131	95	50	Y23AS117L	D-	S-	Transparent	Aqua	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
119↔121	117,4↔119,4	22	51	47	134	97	51	Y23AS119L	D-	S-						
121↔123	119,4↔121,4	22	52	48	137	99	52	Y23AS121L	D-	S-						
125↔127	123,4↔125,4	22	54	50	143	103	54	Y23AS125L	D-	S-						
127↔129	125,4↔127,4	22	55	51	145	105	55	Y23AS127L	D-	S-						
129↔131	127,4↔129,4	22	56	52	148	107	56	Y23AS129L	D-	S-						
131↔133	129,4↔131,4	22	57	53	151	109	57	Y23AS131L	D-	S-						
135↔137	133,4↔135,4	26	57	53	151	109	57	Y23AS135L	D-	S-						
137↔139	135,4↔137,4	28	57	53	151	109	57	Y23AS137L	D-	S-						
139↔141	137,4↔139,4	30	57	53	151	109	57	Y23AS139L	D-	S-						
141↔143	139,4↔141,4	32	57	53	151	109	57	Y23AS141L	D-	S-						
145↔147	141,4↔145,4	36	57	53	151	109	57	Y23AS145L	D-	S-						
147↔149	145,4↔147,4	38	57	53	151	109	57	Y23AS147L	D-	S-						
149↔151	147,4↔149,4	40	57	53	151	109	57	Y23AS149L	D-	S-						
151↔153	149,4↔151,4	42	57	53	151	109	57	Y23AS151L	D-	S-						
155↔157	153,4↔155,4	46	57	53	151	109	57	Y23AS155L	D-	S-						
157↔159	155,4↔157,4	48	57	53	151	109	57	Y23AS157L	D-	S-						
159↔161	157,4↔159,4	50	57	53	151	109	57	Y23AS159L	D-	S-						

OPTION




JOINT BAS DE PORTE
POUR LE MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

Code

R55SPBOM01-TR

POUR COMPOSER UN ANGLE, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)

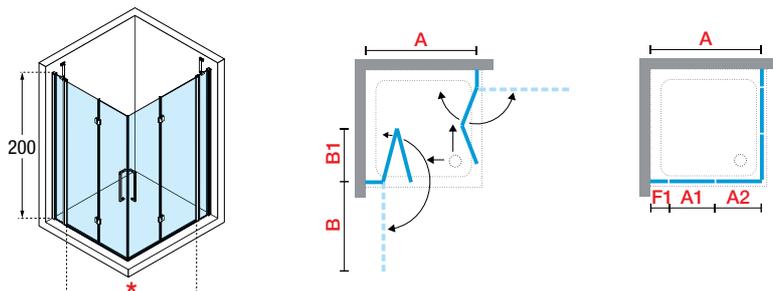


INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche

G Mesure centre verre

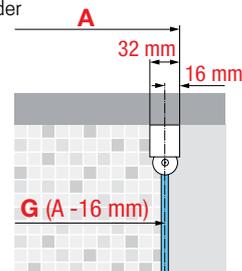

Composition du code :

Code + Droite/Gauche + Vitrage + Profilé = Code produit complet



CHARNIÈRE



JOINT VERTICAL PORTE

VERRE



Transparent
code 1



Aqua
code 2

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B




Chrome
code K



Noir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS

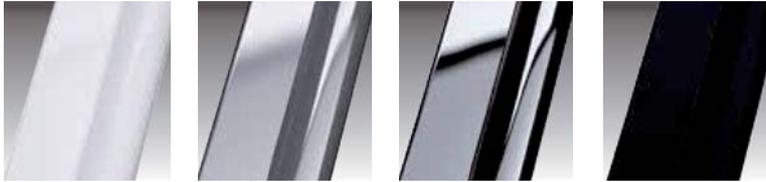

Blanc
code A/D


Silver
code B

Chrome
code K



Noir mat
code H
(seulement pour
Free 3)

POIGNÉE

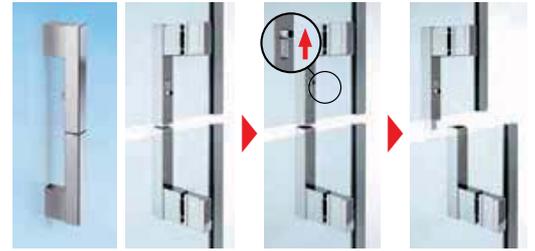

Poignée chromée
(seulement pour Free 1)

VERRE (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm



Niva
code 11
(seulement pour Free 2)


Aqua
code 2
(seulement pour Free 3)

ACRYLIQUE 3 mm



Circle
code 43
(seulement pour Free 2)

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 1 ET FREE 2

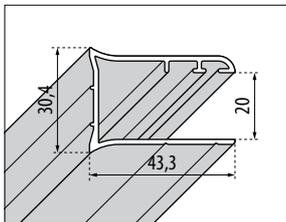

PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 1


Code

P01FRDMOST-A (h 1939)

P01FRDMOST-B (h 1939)

P01FRDMOST-K (h 1939)

P01YOU02

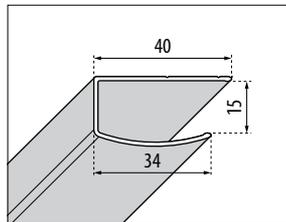

PROFILÉ DE SÉRIE
FREE 2

Code

P01HAAST-A (h 1900)

P01HAAST-B (h 1900)


P01HAA01

P01FR2POAST-A (h 1890)

P01FR2POAST-B (h 1890)

P01FR2POBST-A (h 840)

P01FR2POBST-B (h 840)

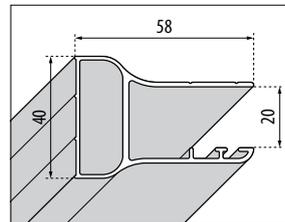


COMPENSATION (OPTION)
FREE 1

Code

P04DIASST-A (h 1950)

P04DIASST-B (h 1950)

P04DIA01

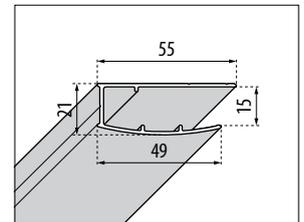

COMPENSATION (OPTION)
FREE 2


Code

P01SACST-A (h 1900)

P01SACST-B (h 1900)


P01SAC01

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION - FREE 3

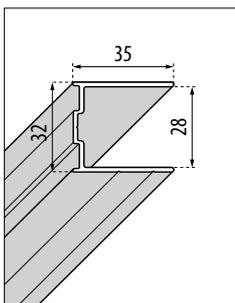

PROFILÉ DE SÉRIE - FREE 3

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir mat	P01BNMOBST-H
2000	Blanc	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir mat	P01BNMOAST-H

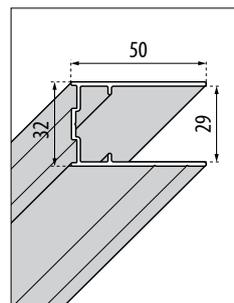


COMPENSATION (OPTION) - FREE 3

Substitution profilé mural + 15mm



Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir mat	P05Y2ST-H
2000	Blanc	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir mat	P05Y2ST2-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

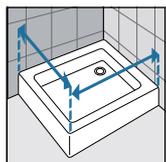


FREE 2

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

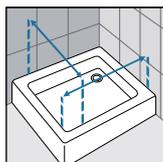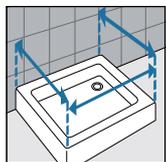

FREE 1 et 3

Prendre les mesures (cm) du mur au bord interne du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, ces parois étant prévues pour être montées en bord intérieur, la paroi sera plus grande que la mesure demandée. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

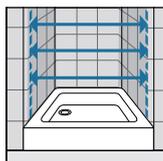

FREE 1 et 2

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

