

GALA 1B



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE + 1 FIXE EN ALIGNEMENT, INSTALLATION EN NICHE

Design Marco Pellici

Dimensions						Code	Droite	Gauche	Vitrage	Profilé
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		Encombrement extérieur			D-	S-	1	K
		min	max	min	max					
A	F1	*	*	B	B				Transparent	Chrome

VERSION AVEC PROFILÉ MURAL

77↔79,5	18	51	53	54	57	GALA11B80	D-	S-		
87↔89,5	18	61	63	64	67	GALA11B90	D-	S-		
97↔99,5	18	71	73	74	77	GALA11B100	D-	S-		
107↔109,5	18	81	83	84	87	GALA11B110	D-	S-		
117↔119,5	28	81	83	84	87	GALA11B120	D-	S-		

H 150↔210
L 77↔120




SPÉCIAL **GALA11BSP**

VERSION AVEC ÉQUERRES

77↔79,5	18	51	53	54	57	GALA21B80	D-	S-		
87↔89,5	18	61	63	64	67	GALA21B90	D-	S-		
97↔99,5	18	71	73	74	77	GALA21B100	D-	S-		
107↔109,5	18	81	83	84	87	GALA21B110	D-	S-		
117↔119,5	28	81	83	84	87	GALA21B120	D-	S-		

H 150↔210
L 77↔120

SPÉCIAL **GALA21BSP**

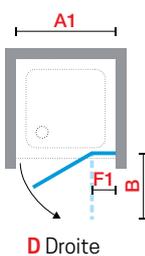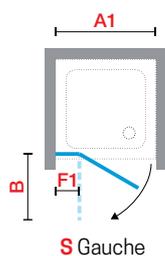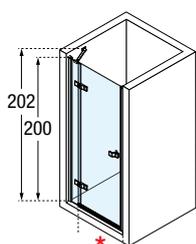

028

Composition du code :

Code + Droite/Gauche + Vitrage + Profilé = Code produit complet



VERSION AVEC ÉQUERRES

VERRE

Transparent
code 1

FINITION PROFILÉS



Chrome
code K

BARRE DE RENFORT


BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE)



OPTIONS

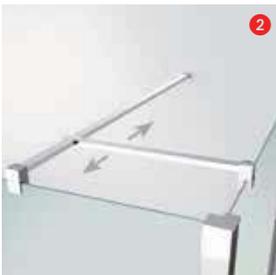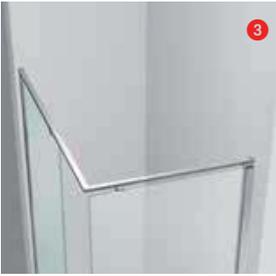
 <p>1 KIT BARRE MODULABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 barre orientable (recoupable) ▪ 1 attache murale ▪ 1 pince de fixation au verre <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finition</th> <th>Dimen-sions</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>R80KUOR100-K</td> </tr> <tr> <td>Chrome</td> <td>150</td> <td>R80KUOR150-K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>180</td> <td>R80KUOR180-K</td> </tr> </tbody> </table>	Finition	Dimen-sions	Code		100	R80KUOR100-K	Chrome	150	R80KUOR150-K		180	R80KUOR180-K	 <p>2 KIT 2 BARRES EN "T"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 barres de 150 cm (recoupables) ▪ 1 attache murale ▪ 2 pinces de fixation au Verre ▪ 1 raccord barre à barre <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finition</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chrome</td> <td>R80KUORT150-K</td> </tr> </tbody> </table>	Finition	Code	Chrome	R80KUORT150-K
Finition	Dimen-sions	Code															
	100	R80KUOR100-K															
Chrome	150	R80KUOR150-K															
	180	R80KUOR180-K															
Finition	Code																
Chrome	R80KUORT150-K																
 <p>3 SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 barre frontale de 180 cm ▪ 1 barre latérale da 120 cm ▪ 2 pinces de fixation ▪ 1 jonction d'angle <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finition</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chrome</td> <td>KUADHSF-K</td> </tr> </tbody> </table>	Finition	Code	Chrome	KUADHSF-K	 <p>SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 barre frontale de 180 cm ▪ 1 pince de fixation <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finition</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chrome</td> <td>KUADHSFN-K</td> </tr> </tbody> </table>	Finition	Code	Chrome	KUADHSFN-K								
Finition	Code																
Chrome	KUADHSF-K																
Finition	Code																
Chrome	KUADHSFN-K																

EXEMPLES DE COMBINAISON DE BARRES DE RENFORT

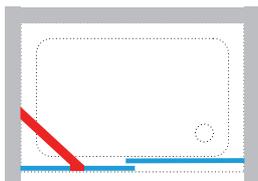


Pour cette combinaison commander :

1 Kit barre modulable

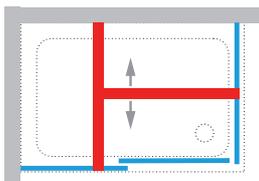


Pour cette combinaison commander :

2 Kit 2 barres en "T"

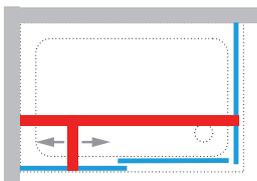


Pour cette combinaison commander :

2 Kit 2 barres en "T"

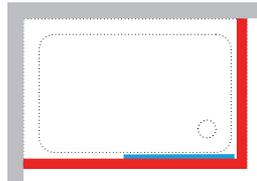

Pour cette combinaison commander :

3 Système de fixation EVO (D'ANGLE)

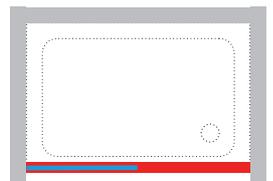

Pour cette combinaison commander :

4 Système de fixation EVO (EN NICHE)

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Chrome
code K



VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1




POIGNÉE




Poignée métallique
chromée
entraxe 30 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX

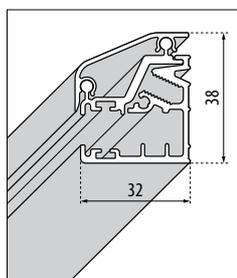


PROFILÉ DE SÉRIE
pour GALA A / G / 1B / 2P

Finition	Code
Chrome	KP01GA1M0-K

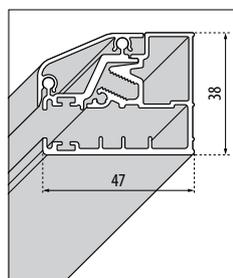

PROFILÉ DE SÉRIE
pour panneau fixe



Finition	Code
Chrome	KP01GA1FI-K

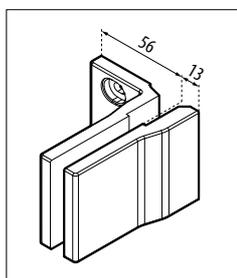


ÉQUERRE MURALE DE SÉRIE
pour tous les modèles avec équerres

Finition	Code
Chrome	SFGA2M01-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

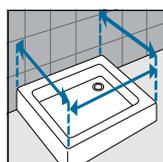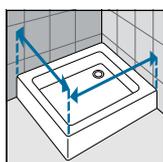

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

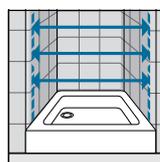

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.