

# KUADRA 2.0 2AH



200 cm



8 mm Porte



6 mm Partie fixe



4 cm



## PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES AVEC 2 FIXES EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latéral KUADRA 2.0 F (page 128)

SOFT CLOSE : fermeture amortie - Panneau coulissant déclipable



### FINITION VERRES



Transparent  
code 1



Sérigraphie  
Rose 1  
code 56

### FINITION PROFILÉS



Blanc  
code D



Silver  
code B



Chrome  
code K




Noir mat  
code H



Inox  
code Z


Dimensions				Code	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Inox
137↔141	136↔140	33	56	<b>K22AH137-</b>							
147↔151	146↔150	36,5	60	<b>K22AH147-</b>							
157↔161	156↔160	38,5	66	<b>K22AH157-</b>							
167↔171	166↔170	41,5	70	<b>K22AH167-</b>							
177↔181	176↔180	43,5	76	<b>K22AH177-</b>							
187↔191	186↔190	46,5	80	<b>K22AH187-</b>							
197↔201	196↔200	48,5	86	<b>K22AH197-</b>							

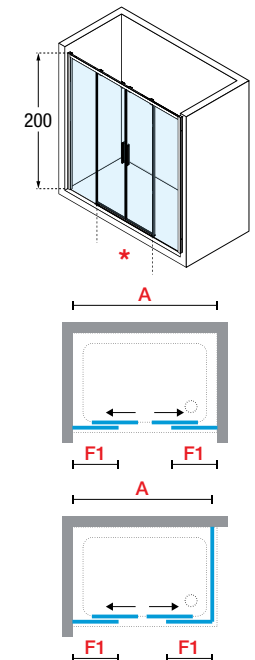

### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (A L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A/F** Mesure réelle de la paroi de douche  
**G** Mesure centre verre

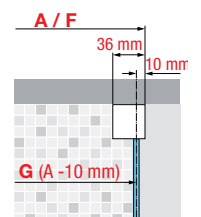

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox  
code Z




### VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



### SÉRIGRAPHIE

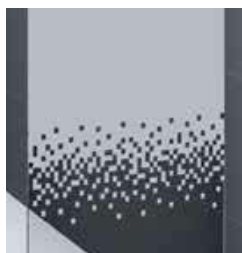


Sérigraphie Rose 1  
code 56

### POIGNÉE




Poignée métallique chromée

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

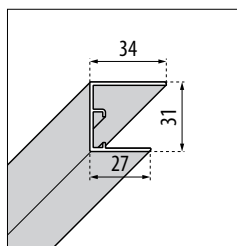

PROFILÉ DE SÉRIE  
pour tous les modèles


Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	<b>P01BWMOST-U</b>
	Silver	<b>P01BWMOST-B</b>
	Noir mat	<b>P01BWMOST-H</b>
	Chrome	<b>P01BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P01BWMOST-Z</b>

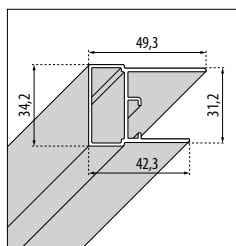


PROFILÉ DE SÉRIE  
pour tous les modèles

Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	<b>P05BWMOST-U</b>
	Silver	<b>P05BWMOST-B</b>
	Noir mat	<b>P05BWMOST-H</b>
	Chrome	<b>P05BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P05BWMOST-Z</b>

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

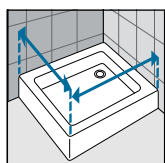

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

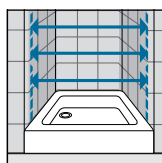

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.