



KUADRA 2.0 G



PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale KUADRA 2.0 F (page 128)

Dimensions			Code	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage (cm)	Encombrement extérieur		1	56	U	B	K	H	Z
A	*	B		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Inox
67↔71	51	52	K2G67-							
72↔76	56	57	K2G72-							
77↔81	61	62	K2G77-							
87↔91	68	69	K2G87-							
97↔101	78	79	K2G97-							

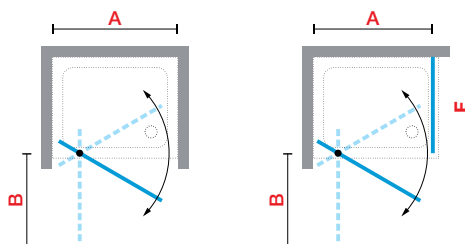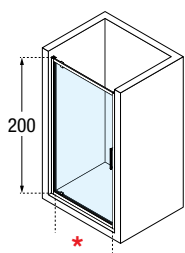



VERRE



Transparent
code 1



Sérigraphie Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Inox
code Z

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Inox
code Z




VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE

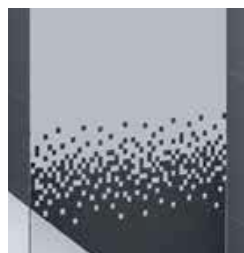


Sérigraphie Rose 1
code 56

POIGNÉE




Poignée métallique chromée

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

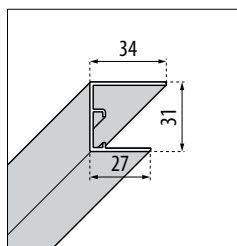

PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles


Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	P01BWMOST-U
	Silver	P01BWMOST-B
	Noir mat	P01BWMOST-H
	Chrome	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z

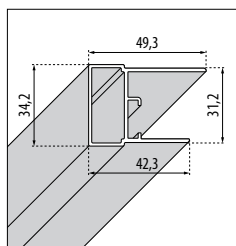


PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles

Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	P05BWMOST-U
	Silver	P05BWMOST-B
	Noir mat	P05BWMOST-H
	Chrome	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

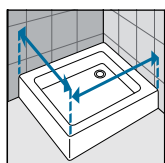

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

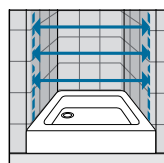

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.