

# KUADRA 2.0 PH+FH



## PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE

SOFT CLOSE : fermeture amortie - Panneau coulissant déclipable

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)		D-	S-	1	56	U	B	K	H	Z
<b>A</b>	<b>G</b>	<b>F1</b>	*				Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Inox

### PORTE (INSTALLATION EN ANGLE, POUR INSTALLATION EN NICHE, RAJOUTER LE KIT PAGE 117)

107↔109	106↔108	52	45	<b>K2PH107</b>	D-	S-							
109↔111	108↔110	54	45	<b>K2PH109</b>	D-	S-							
117↔119	116↔118	57	50	<b>K2PH117</b>	D-	S-	●						
119↔121	118↔120	59	50	<b>K2PH119</b>	D-	S-							
127↔129	126↔128	62	55	<b>K2PH127</b>	D-	S-							
129↔131	128↔130	64	55	<b>K2PH129</b>	D-	S-							
137↔139	136↔138	67	60	<b>K2PH137</b>	D-	S-	●						
139↔141	138↔140	69	60	<b>K2PH139</b>	D-	S-							
147↔149	146↔148	72	65	<b>K2PH147</b>	D-	S-	●						
149↔151	148↔150	74	65	<b>K2PH149</b>	D-	S-							
157↔159	156↔158	77	70	<b>K2PH157</b>	D-	S-	●						
159↔161	158↔160	79	70	<b>K2PH159</b>	D-	S-							
167↔169	166↔168	82	75	<b>K2PH167</b>	D-	S-							
169↔171	168↔170	84	75	<b>K2PH169</b>	D-	S-							
177↔179	176↔178	87	80	<b>K2PH177</b>	D-	S-							
179↔181	178↔180	89	80	<b>K2PH179</b>	D-	S-							

H 140↔220  
L 107↔200



**K2PHSP**

### PAROI FIXE LATÉRALE

67↔69	66↔68	-	-	<b>K2FH67-</b>			●						
69↔71	68↔70	-	-	<b>K2FH69-</b>									
71↔73	70↔72	-	-	<b>K2FH71-</b>									
72↔74	71↔73	-	-	<b>K2FH72-</b>									
74↔76	73↔75	-	-	<b>K2FH74-</b>									
76↔78	75↔77	-	-	<b>K2FH76-</b>									
77↔79	76↔78	-	-	<b>K2FH77-</b>			●						
79↔81	78↔80	-	-	<b>K2FH79-</b>									
81↔83	80↔82	-	-	<b>K2FH81-</b>									
85↔87	84↔86	-	-	<b>K2FH85-</b>									
87↔89	86↔88	-	-	<b>K2FH87-</b>			●						
89↔91	88↔90	-	-	<b>K2FH89-</b>									
91↔93	90↔92	-	-	<b>K2FH91-</b>									
95↔97	94↔96	-	-	<b>K2FH95-</b>									
97↔99	96↔98	-	-	<b>K2FH97-</b>									
99↔101	98↔100	-	-	<b>K2FH99-</b>									
101↔103	100↔102	-	-	<b>K2FH101-</b>									
105↔107	104↔106	-	-	<b>K2FH105-</b>									
107↔109	106↔108	-	-	<b>K2FH107-</b>									
109↔111	108↔110	-	-	<b>K2FH109-</b>									
111↔113	110↔112	-	-	<b>K2FH111-</b>									
115↔117	114↔116	-	-	<b>K2FH115-</b>									
117↔119	116↔118	-	-	<b>K2FH117-</b>									
119↔121	118↔120	-	-	<b>K2FH119-</b>									
121↔123	120↔122	-	-	<b>K2FH121-</b>									

H 140↔220  
L 67↔123


**K2FHSP**

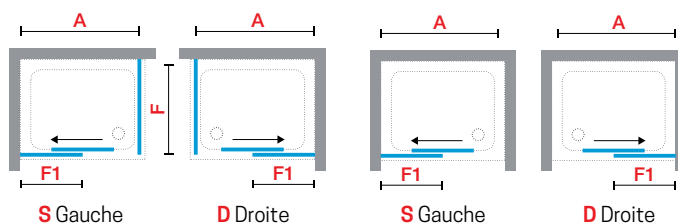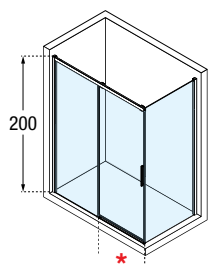

### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A/F** Mesure réelle de la paroi de douche  
**G** Mesure centre verre

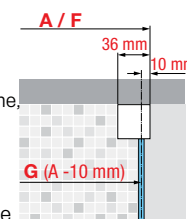

Composition du Code :

**Code** + **Droite/Gauche** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet





**OPTION**

KIT DE MONTAGE pour version en niche		
Finition	Versione	Code
Blanc mat	Droite	<b>K2PHPND-U</b>
Chrome		<b>K2PHPND-K</b>
Noir mat		<b>K2PHPND-H</b>
Inox		<b>K2PHPND-Z</b>
Blanc mat	Gauche	<b>K2PHPNS-U</b>
Chrome		<b>K2PHPNS-K</b>
Noir mat		<b>K2PHPNS-H</b>
Inox		<b>K2PHPNS-Z</b>

**VERRE**



Transparent  
**code 1**



Sérigraphie Rose 1  
**code 56**

**FINITION PROFILÉS**



Blanc mat  
**code U**



Silver  
**code B**



Chrome  
**code K**



Noir mat  
**code H**



Inox  
**code Z**

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox  
code Z




### VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



### SÉRIGRAPHIE

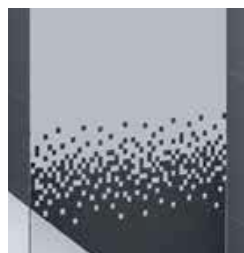


Sérigraphie Rose 1  
code 56

### POIGNÉE




Poignée métallique chromée

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

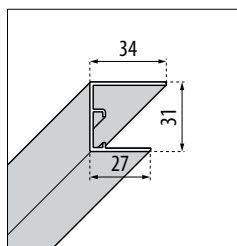

PROFILÉ DE SÉRIE  
pour tous les modèles


Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	<b>P01BWMOST-U</b>
	Silver	<b>P01BWMOST-B</b>
	Noir mat	<b>P01BWMOST-H</b>
	Chrome	<b>P01BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P01BWMOST-Z</b>

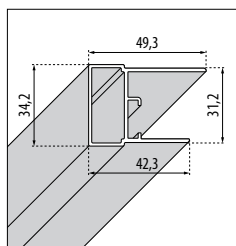


PROFILÉ DE SÉRIE  
pour tous les modèles

Hauteur	Finition	Code
2000	Blanc mat	<b>P05BWMOST-U</b>
	Silver	<b>P05BWMOST-B</b>
	Noir mat	<b>P05BWMOST-H</b>
	Chrome	<b>P05BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P05BWMOST-Z</b>

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

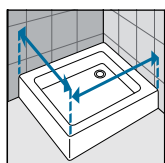

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

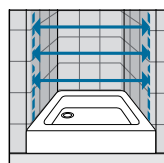

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.