

LOUVRE A

ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT



VERRE



Transparent
cod. 1



Sér. Louvre
cod. 58

FINITION PROFILÉS





Silver
cod. B



Chrome
cod. K

Dimensions					Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur				1	58	B	K
A	G	F1	*	B		D-	S-	Transparent	Sérigraphie Louvre	Silver	Chrome
66,5↔69,5	65↔68	15	71	51	LOUVNA70L	D-	S-				
71,5↔74,5	70↔73	20	71	51	LOUVNA75L	D-	S-				
76,5↔79,5	75↔78	25	71	51	LOUVNA80L	D-	S-				
81,5↔84,5	80↔83	30	71	51	LOUVNA85L	D-	S-				
86,5↔89,5	85↔88	35	71	51	LOUVNA90L	D-	S-				
91,5↔94,5	90↔93	40	71	51	LOUVNA95L	D-	S-				
96,5↔99,5	95↔98	45	71	51	LOUVNA100L	D-	S-				
106,5↔109,5	105↔108	55	71	51	LOUVNA110L	D-	S-				
116,5↔119,5	115↔118	50	92	65	LOUVNA120L	D-	S-				

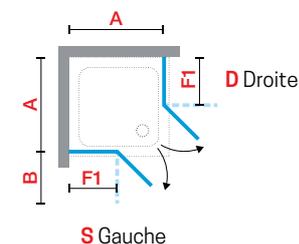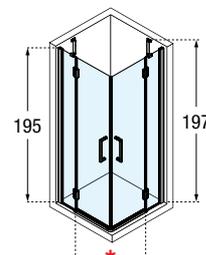


POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche

G Mesure centre verre

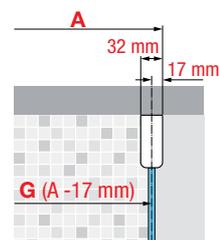

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Silver
code B

Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE



Louvre
code 58

BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE)




POIGNÉE




Poignée métallique
chromée
entraxe 256 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

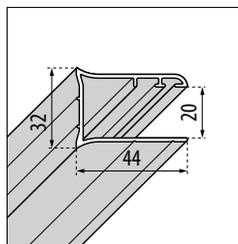

PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles


Finition	Code
Silver	P01B12MOST-B
Chrome	P01B12MOST-K

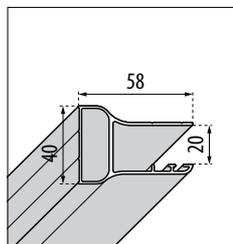


COMPENSATION (OPTION)
pour tous les modèles

Finition	Code
Silver	P05B12MOST-B
Chrome	P05B12MOST-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

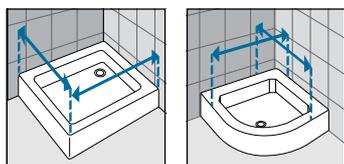

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

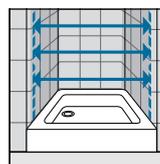

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.