

LOUVRE G+F



PORTE PIVOTANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE INSTALLATION EN ANGLE



Dimensions					Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur		D-	S-	1	58	B	K
A	G	F1	*	B				Transparent	Sérigraphie Louvre	Silver	Chrome

PORTE											
67,5↔70,5	66↔69	15	50	51	LOUVNGF70L	D-	S-				
72,5↔75,5	71↔74	20	50	51	LOUVNGF75L	D-	S-				
77,5↔80,5	76↔79	25	50	51	LOUVNGF80L	D-	S-				
82,5↔85,5	81↔84	15	65	66	LOUVNGF85L	D-	S-				
87,5↔90,5	86↔89	20	65	66	LOUVNGF90L	D-	S-				
92,5↔95,5	91↔94	25	65	66	LOUVNGF95L	D-	S-				
97,5↔100,5	96↔99	30	65	66	LOUVNGF100L	D-	S-				
107,5↔110,5	106↔107	40	65	66	LOUVNGF110L	D-	S-				
117,5↔120,5	116↔119	50	65	66	LOUVNGF120L	D-	S-				
137,5↔140,5	136↔139	50	85	86	LOUVNGF140L	D-	S-				
147,5↔150,5	146↔149	60	85	86	LOUVNGF150L	D-	S-				
157,5↔160,5	156↔159	70	85	86	LOUVNGF160L	D-	S-				
167,5↔170,5	166↔169	80	85	86	LOUVNGF170L	D-	S-				

PAROI FIXE LATÉRALE RÉVERSIBLE											
F											
66,5↔69,5	65↔68	-	-	-	LOUVNF70-						
71,5↔74,5	70↔73	-	-	-	LOUVNF75-						
76,5↔79,5	75↔78	-	-	-	LOUVNF80-						
81,5↔84,5	80↔83	-	-	-	LOUVNF85-						
86,5↔89,5	85↔88	-	-	-	LOUVNF90-						
91,5↔94,5	90↔93	-	-	-	LOUVNF95-						
96,5↔99,5	95↔98	-	-	-	LOUVNF100-						
106,5↔109,5	105↔108	-	-	-	LOUVNF110-						
116,5↔119,5	115↔118	-	-	-	LOUVNF120-						


INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

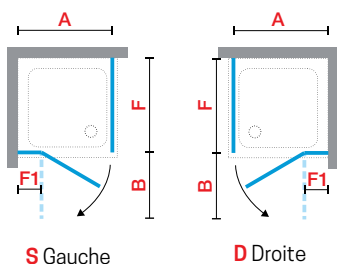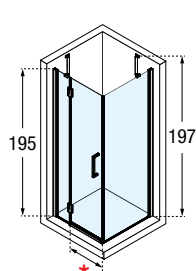

A / F
Mesure réelle de la paroi de douche

G
Mesure centre verre

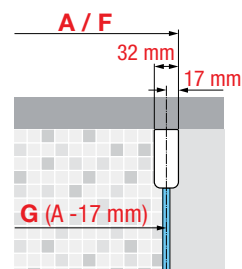

048

Composition du code :

Code + Droite/Gauche + Vitrage + Profilé = Code produit complet



VERRE



Transparent
code 1



Sér. Louvre
code 58

FINITION PROFILÉS



Silver
code B



Chrome
code K

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE



Louvre
code 58

BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE)




POIGNÉE




Poignée métallique
chromée
entraxe 256 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

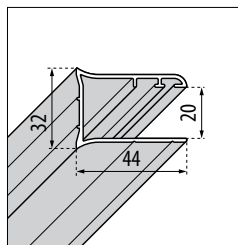

PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles



Finition	Code
Silver	P01BI2MOST-B
Chrome	P01BI2MOST-K

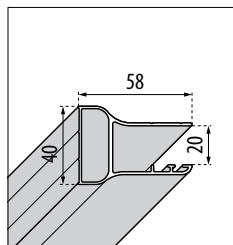


COMPENSATION (OPTION)
pour tous les modèles

Finition	Code
Silver	P05BI2MOST-B
Chrome	P05BI2MOST-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

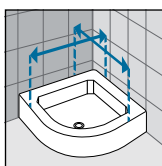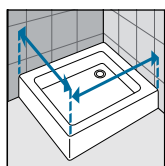

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

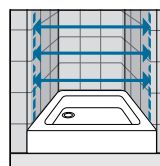

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.