# LUNES 2.0 **FZ**

195 cm | 6 mm | 3 cm

**PAROI FIXE LATÉRALE**

Pour parois de douche LUNES 2.0

## VERRE

Transparent
**code 1**

Aqua
**code 2**

Niva
**code 11**

Sér. Lunes 2.0
**code 78**

## FINITION PROFILÉS

Blanc
**code A**

Silver
**code B**

Chrome
**code K**

Argent
**code J**

| Dimensions | Code | Vitrage | | | | Profilé | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure réelle de la paroi de douche | | 1 | 2 | 11 | 78 | A | B | K | J |
| F | | Transparent | Aqua | Niva | Sérigraphie Lunes 2.0 | Blanc | Silver | Chrome | Argent |
| 68↔71 | **LUNFZ68-** | | | | | | | | |
| 73↔76 | **LUNFZ73-** | | | | | | | | |
| 78↔81 | **LUNFZ78-** | ● | | | | | | | |
| 83↔86 | **LUNFZ83-** | ● | | | | | | | |
| 88↔91 | **LUNFZ88-** | | | | | | | | |
| 93↔96 | **LUNFZ93-** | | | | | | | | |
| 98↔101 | **LUNFZ98-** | ● | | | | | | | |
| H 160↕200<br>L 23↔118<br>SPECIAL | **LUNFZSP** | | | | | | | | |

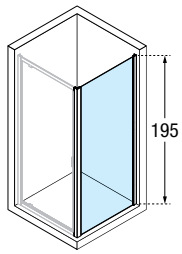


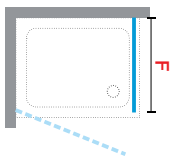


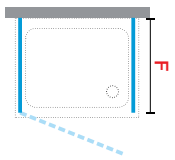


**POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE**



Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

# DONNÉES TECHNIQUES

## FINITION PROFILÉS

Blanc
code A

Silver
code B

Chrome
code K

ECO PVD CHROME

Argent
code J

## VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)

Transparent
code 1

CRYSTAL CLEAR

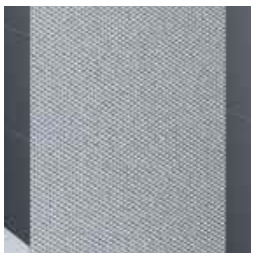

Niva
code 11

Aqua
code 2

## SÉRIGRAPHIE

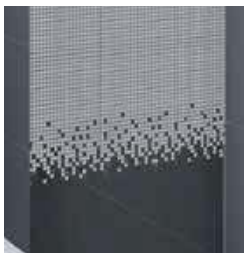

Lunes 2.0
code 78

## POIGNÉE

Poignée Blanc ou Chrome

## COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

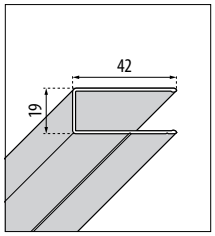


**PROFILÉ DE SÉRIE**
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH

| Finition | Code |
|---|---|
| Blanc | **P01BJMOST-A** |
| Silver | **P01BJMOST-B** |
| Chrome | **P01BJMOST-K** |
| Argent | **P01BJMOST-J** |

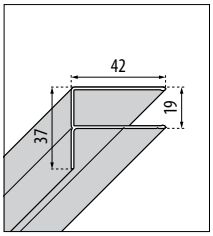


**PROFILÉ DE SÉRIE**
G+FL - 3P - S - B - G

| Finition | Code |
|---|---|
| Blanc | **P01BJGBST-A** |
| Silver | **P01BJGBST-B** |
| Chrome | **P01BJGBST-K** |
| Argent | **P01BJGBST-J** |

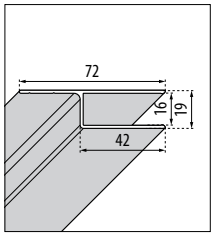


**PROFILÉ DE SÉRIE**
pour tous les modèles

| Finition | Code |
|---|---|
| Blanc | **P01L215STL-A** |
| Silver | **P01L215STL-B** |
| Chrome | **P01L215STL-K** |
| Argent | **P01L215STL-J** |

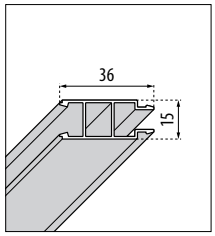


**COMPENSATION (OPTION)**
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH - G - B - S - 2P - 2PH - A - AH

| Finition | Code |
|---|---|
| Blanc | **P05HAAST3-A** |
| Silver | **P05HAAST3-B** |
| Chrome | **P05HAAST3-K** |
| Argent | **P05HAAST3-J** |

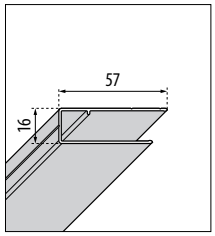


**COMPENSATION (OPTION)**
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH

| Finition | Code |
|---|---|
| Blanc | **P05BHST-A** |
| Silver | **P05BHST-B** |
| Chrome | **P05BHST-K** |
| Argent | **P05BHST-J** |

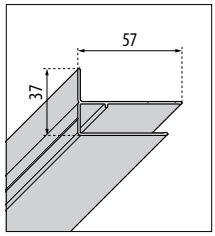


**COMPENSATION (OPTION)**
G+FL - 3P - S - B - G

| Finition | Code |
|---|---|
| Blanc | **P05BHCST-A** |
| Silver | **P05BHCST-B** |
| Chrome | **P05BHCST-K** |
| Argent | **P05BHCST-J** |

## COMMENT RELEVER LES MESURES

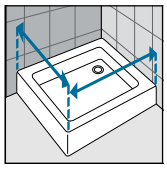

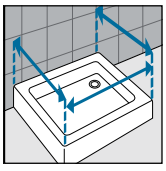

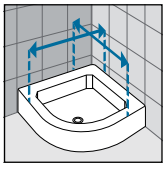

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

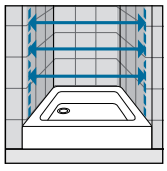

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure.
Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet