

OPERA PH+FH





PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE

SOFT OPEN & CLOSE : ouverture et fermeture amorties - Panneau coulissant déclipable

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				Transparent	Séigraphie Ravenna	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
PORTE												
97↔99	95,9↔97,9	48,5	37	OPEPH97	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	49,5	38	OPEPH99	D-	S-						
105↔107	103,9↔105,9	52,5	41	OPEPH105	D-	S-						
107↔109	105,9↔107,9	53,5	42	OPEPH107	D-	S-						
109↔111	107,9↔109,9	54,5	43	OPEPH109	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	57,5	46	OPEPH115	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	58,5	47	OPEPH117	D-	S-	●					
119↔121	117,9↔119,9	59,5	48	OPEPH119	D-	S-						
125↔127	123,9↔125,9	62,5	51	OPEPH125	D-	S-						
127↔129	125,9↔127,9	63,5	52	OPEPH127	D-	S-						
129↔131	127,9↔129,9	64,5	53	OPEPH129	D-	S-						
135↔137	133,9↔135,9	67,5	56	OPEPH135	D-	S-						
137↔139	135,9↔137,9	68,5	57	OPEPH137	D-	S-	●					
139↔141	137,9↔139,9	69,5	58	OPEPH139	D-	S-						
142↔144	140,9↔142,9	71	59,5	OPEPH142	D-	S-						
145↔147	143,9↔145,9	72,5	61	OPEPH145	D-	S-						
147↔149	145,9↔147,9	73,5	62	OPEPH147	D-	S-						
149↔151	147,9↔149,9	74,5	63	OPEPH149	D-	S-						
152↔154	150,9↔152,9	76	64,5	OPEPH152	D-	S-						
155↔157	153,9↔155,9	77,5	66	OPEPH155	D-	S-						
157↔159	155,9↔157,9	78,5	67	OPEPH157	D-	S-						
159↔161	157,9↔159,9	79,5	68	OPEPH159	D-	S-						
162↔164	160,9↔162,9	81	69,5	OPEPH162	D-	S-						
165↔167	163,9↔165,9	82,5	71	OPEPH165	D-	S-						
167↔169	165,9↔167,9	83,5	72	OPEPH167	D-	S-						
169↔171	167,9↔169,9	84,5	73	OPEPH169	D-	S-						
175↔177	173,9↔175,9	87,5	76	OPEPH175	D-	S-						
177↔179	175,9↔177,9	88,5	77	OPEPH177	D-	S-						
179↔181	177,9↔179,9	89,5	78	OPEPH179	D-	S-						
195↔197	193,9↔195,9	97,5	86	OPEPH195	D-	S-						
197↔199	195,9↔197,9	98,5	87	OPEPH197	D-	S-						
199↔201	197,9↔199,9	99,5	88	OPEPH199	D-	S-						
PAROI FIXE LATÉRALE												
	F	G			FD	FS						
67↔69	65,9↔67,9	-	-	OPEFH67	D-	S-						
69↔71	67,9↔69,9	-	-	OPEFH69	D-	S-						
73↔75	71,9↔73,9	-	-	OPEFH73	D-	S-						
75↔77	73,9↔75,9	-	-	OPEFH75	D-	S-						
77↔79	75,9↔77,9	-	-	OPEFH77	D-	S-						
79↔81	77,9↔79,9	-	-	OPEFH79	D-	S-	●					
85↔87	83,9↔85,9	-	-	OPEFH85	D-	S-	●					
87↔89	85,9↔87,9	-	-	OPEFH87	D-	S-						
89↔91	87,9↔89,9	-	-	OPEFH89	D-	S-						
95↔97	93,9↔95,9	-	-	OPEFH95	D-	S-						
97↔99	95,9↔97,9	-	-	OPEFH97	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	-	-	OPEFH99	D-	S-						
105↔107	103,9↔105,9	-	-	OPEFH105	D-	S-						
107↔109	105,9↔107,9	-	-	OPEFH107	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	-	-	OPEFH115	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	-	-	OPEFH117	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	-	-	OPEFH119	D-	S-						

H = 200
L 67↔119


SPÉCIAL OPEFHSP

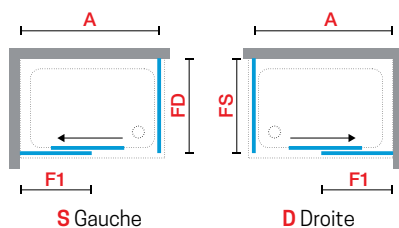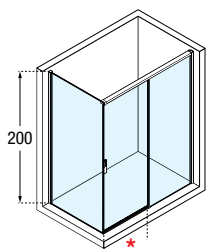

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote G

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

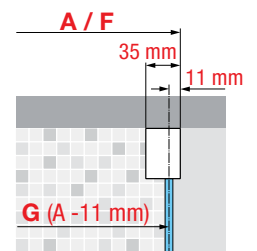



VERRE



Transparent
code 1



Ser. Ravenna
code 51

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K




Noir mat
code H

VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1 CRYSTAL CLEAR

SÉRIGRAPHIE

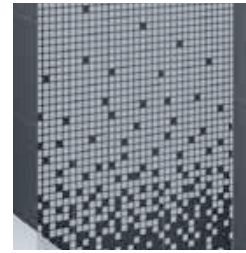


Ravenna
code 51

POIGNÉE




Poignée en métal
blanc, noir ou chromé

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

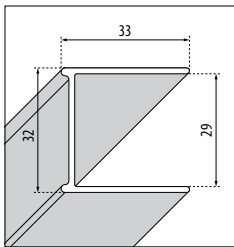

PROFILÉ DE SÉRIE
pour Opera PH - 2P - A - 2PH


Hauteur	Finition	Code
1999	Blanc mat	P01BXMOST-U
	Silver	P01BXMOST-B
	Chrome	P01BXMOST-K
	Noir mat	P01BXMOST-H

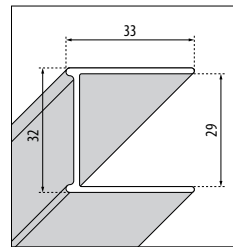


PROFILÉ DE SÉRIE
pour Opera FH

Hauteur	Finition	Code
2002	Blanc mat	P01BxFHST-U
	Silver	P01BxFHST-B
	Chrome	P01BxFHST-K
	Noir mat	P01BXMOST-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

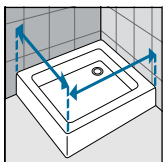

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

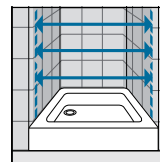

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.