



RIVIERA 2.0 3P

PAROI DE DOUCHE, 2 PORTES COULISSANTES + 1 FIXE EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec une paroi fixe latérale RIVIERA 2.0 F (page 233)



Dimensions			Code	Vitrage			Profilé		Acrylique	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		1	6	55	A	B	20	A	B
A	F1	*		Transparent	Granité	Sérigraphie Riviera	Blanc	Silver	Glace	Blanc	Silver
68↔72	236	37	RIV23P70-								
73↔77	252	40	RIV23P75-								
78↔82	268	43	RIV23P80-								
83↔87	286	46	RIV23P85-								
88↔92	302	49	RIV23P90-								

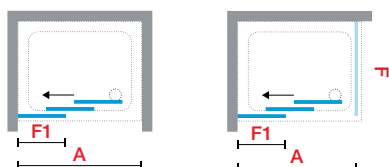
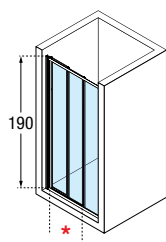


RIVIERA 2.0 R

1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT



Dimensions				Code	Vitrage		Profilé		Acrylique	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)	Rayon		1	6	A	B	20	A	B
A	F1	*	R		Transparent	Granité	Blanc	Silver	Glace	Blanc	Silver
78,5↔81,5	24	40	55	RIV2R80-							
88,5↔91,5	34	54	55	RIV2R90-							

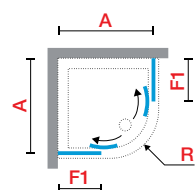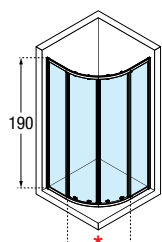

RIVIERA 2.0 F

PAROI FIXE LATÉRALE



190 cm



4 mm Verre



3 mm Acrylique



4 cm



4 cm





4 cm

RIVIERA 2.0



Dimensions	Code	Vitrage			Profilé		Acrylique	Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche		1	6	55	A	B	20	A	B
F		Transparent	Granité	Sérigraphie Riviera	Blanc	Silver	Glace	Blanc	Silver
68↔72	RIV2F70-								
73↔77	RIV2F75-								
78↔82	RIV2F80-								
83↔87	RIV2F85-								
88↔92	RIV2F90-								

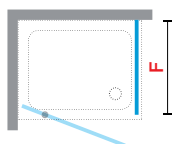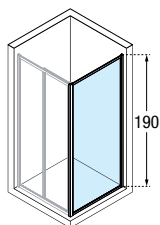

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B

VERRE 3 MM



Transparent
code 1



Granité
code 6

SÉRIGRAPHIE




Riviera
code 55

ACRYLIQUE




Glace
code 20

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

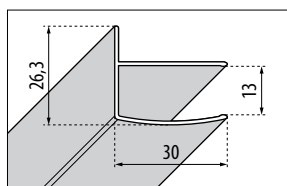


PROFILÉ DE SÉRIE
RIVIERA 2.0 A - G - 3P - 2P

Finition	Code
Blanc	P01BC3MOST-A
Silver	P01BC3MOST-B

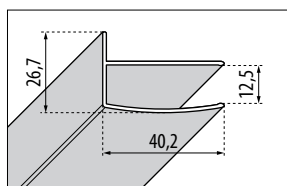

PROFILÉ DE SÉRIE
RIVIERA 2.0 S



Finition	Code
Blanc	P01BC3SST-A
Silver	P01BC3SST-B

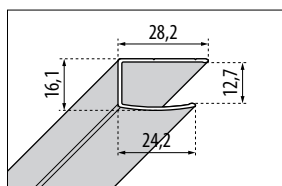


PROFILÉ DE SÉRIE
RIVIERA 2.0 R

Finition	Code
Blanc	P01BCRST-A
Silver	P01BCRST-B

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

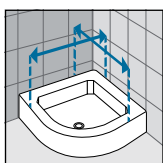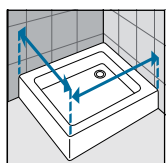

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

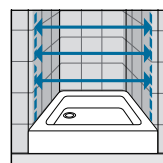

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.