

ROSE ROSSE 2M

PAROI DE DOUCHE À 2 PANNEAUX COULISSANTS (ACCÈS DES 2 CÔTÉS)

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale ROSE ROSSE F (page 151)



200 cm



6 mm



6 cm



VERRE



Transparent
code 1



Satin
code 4



Ser. Rose 1
code 56



Ser. Rose 2
code 57

FINITION PROFILÉS



Blanc
code D






Silver
code B



Chrome
code K

Dimensions		Code	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage (cm)		1	4	56	57	D	B	K
A	*		Transparent	Satiné	Sérigraphie Rose 1	Sérigraphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
116↔122	43	ROSE2M116-							
126↔132	48	ROSE2M126-							
136↔142	53	ROSE2M136-							
146↔152	58	ROSE2M146-							
156↔162	63	ROSE2M156-							
166↔172	68	ROSE2M166-							
176↔182	73	ROSE2M176-							

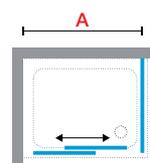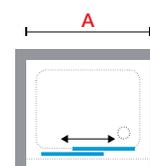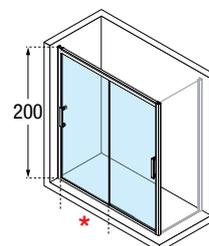

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code D



Silver
code B




Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1

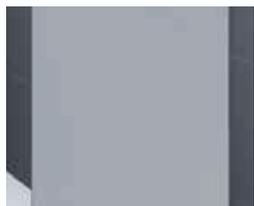

Satin
code 4

SÉRIGRAPHIE

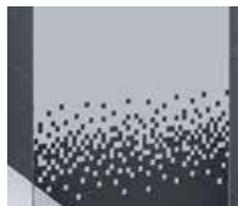

Rose 1
code 56



Rose 2
code 57

POIGNÉE



Poignée en cristal
entraxe 256 mm
(en dotation)

Pour d'autres poignées,
voir (page 631)

OPTION



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MAROS1-K	



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MACNF1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMAGIN1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMACNF1-K	

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

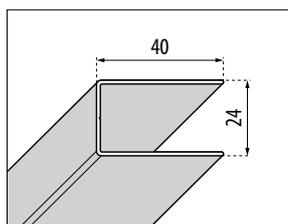


PROFILÉ DE SÉRIE POUR
R - PHB - PH+FH - A

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K

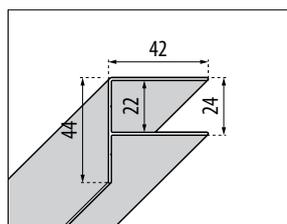


PROFILÉ DE SÉRIE POUR
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K

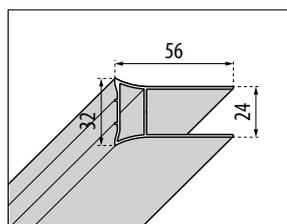

COMPENSATION (OPTION)
R - PHB - PH+FH - A



Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-K

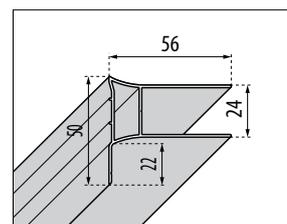


COMPENSATION (OPTION)
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

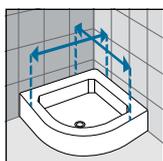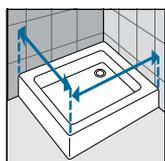

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

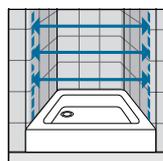

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.