

ROSE ROSSE A




ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

Panneaux coulissants déclipables.

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
A	G	F1	*				Transparent	Satiné	Sérigraphie Rose 1	Sérigraphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
67↔70	65,6↔68,6	30	34	ROSEA68L	D-	S-	•						
70↔73	68,6↔71,6	31	36	ROSEA71L	D-	S-							
72↔75	70,6↔73,6	32	37,5	ROSEA73L	D-	S-							
74↔77	72,6↔75,6	33	39	ROSEA75L	D-	S-							
77↔80	75,6↔78,6	35	41	ROSEA78L	D-	S-	•						
80↔83	78,6↔81,6	36	43	ROSEA81L	D-	S-							
82↔85	80,6↔83,6	37	44,5	ROSEA83L	D-	S-							
84↔87	82,6↔85,6	38	46	ROSEA85L	D-	S-							
87↔90	85,6↔88,6	40	48	ROSEA88L	D-	S-	•						
90↔93	88,6↔91,6	41	50	ROSEA91L	D-	S-							
92↔95	90,6↔93,6	42	51,5	ROSEA93L	D-	S-							
94↔97	92,6↔95,6	43	53	ROSEA95L	D-	S-							
97↔100	95,6↔98,6	45	55	ROSEA98L	D-	S-	•						
100↔103	98,6↔101,6	46	57	ROSEA101L	D-	S-							
102↔105	100,6↔103,6	48	57	ROSEA103L	D-	S-							
104↔107	102,6↔105,6	50	57	ROSEA105L	D-	S-							
107↔110	105,6↔108,6	53	57	ROSEA108L	D-	S-							
110↔113	108,6↔111,6	56	57	ROSEA111L	D-	S-							
112↔115	110,6↔113,6	58	57	ROSEA113L	D-	S-							
114↔117	112,6↔115,6	60	57	ROSEA115L	D-	S-							
117↔120	115,6↔118,6	63	57	ROSEA118L	D-	S-							
127↔130	125,6↔128,6	73	57	ROSEA128L	D-	S-							
137↔140	135,6↔138,6	83	57	ROSEA138L	D-	S-							

POUR COMPOSER UN ANGLE, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)

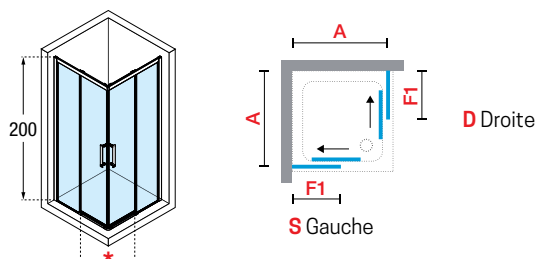


INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche

G Mesure centre verre

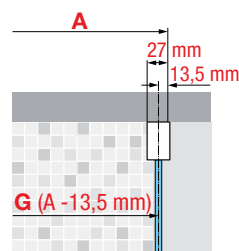



VERRE

Transparent
code 1Satin
code 4Ser. Rose 1
code 56Ser. Rose 2
code 57

FINITION PROFILÉS

Blanc
code DSilver
code BChrome
code K

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code D



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1



Satin
code 4

SÉRIGRAPHIE

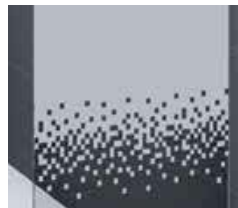

Rose 1
code 56



Rose 2
code 57

POIGNÉE



Poignée en cristal
entraxe 256 mm
(en dotation)

Pour d'autres poignées,
voir (page 631)

OPTION



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MAROS1-K	



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MACNF1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMAGIN1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMACNF1-K	

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

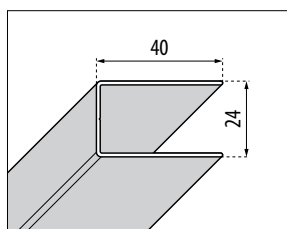


PROFILÉ DE SÉRIE POUR
R - PHB - PH+FH - A

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K

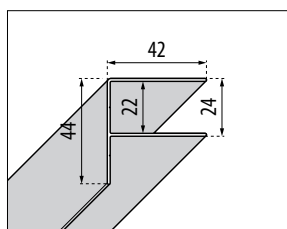


PROFILÉ DE SÉRIE POUR
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K

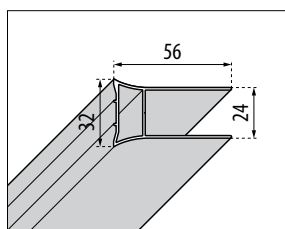

COMPENSATION (OPTION)
R - PHB - PH+FH - A



Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-K

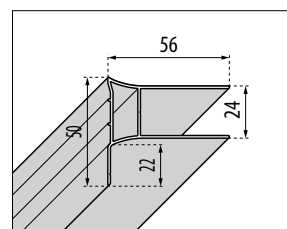


COMPENSATION (OPTION)
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

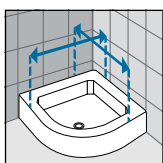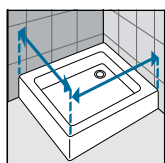

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

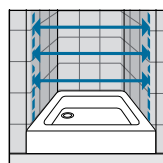

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.