

ROSE ROSSE PHB

PAROI DE DOUCHE FIXE + PANNEAU COULISSANT EN ALIGNEMENT AVEC UN PROFILÉ HAUT



200 cm



6 mm Porte



8 mm Partie fixe



3 cm



VERRE



Transparent
code 1

Satin
code 4



Ser. Rose 1
code 56

Ser. Rose 2
code 57

FINITION PROFILÉS






Blanc
code D

Silver
code B



Chrome
code K

Dimensions		Code	Droite	Gauche	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe				1	4	56	57	D	B	K
A	F1		D-	S-	Transparent	Satiné	Sérigraphie Rose 1	Sérigraphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
117↔120	63	ROSEPHB117	D-	S-							
127↔130	68	ROSEPHB127	D-	S-							
137↔140	73	ROSEPHB137	D-	S-							
147↔150	78	ROSEPHB147	D-	S-							
157↔160	83	ROSEPHB157	D-	S-							
167↔170	93	ROSEPHB167	D-	S-							
177↔180	103	ROSEPHB177	D-	S-							

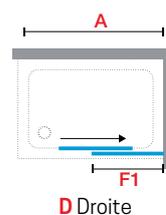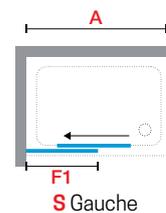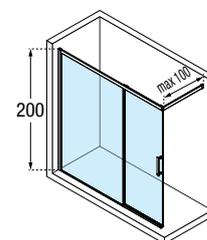

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code D



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1



Satin
code 4

SÉRIGRAPHIE

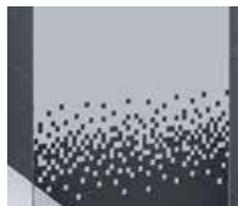

Rose 1
code 56



Rose 2
code 57

POIGNÉE



Poignée en cristal
entraxe 256 mm
(en dotation)

Pour d'autres poignées,
voir (page 631)

OPTION



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MAROS1-K	



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MACNF1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMAGIN1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMACNF1-K	

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

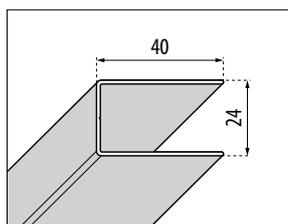


PROFILÉ DE SÉRIE POUR
R - PHB - PH+FH - A

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K

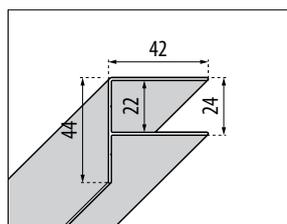


PROFILÉ DE SÉRIE POUR
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K

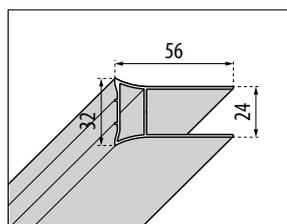

COMPENSATION (OPTION)
R - PHB - PH+FH - A



Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-K

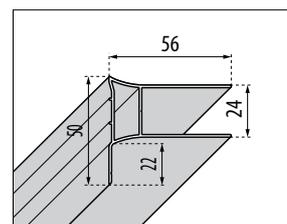


COMPENSATION (OPTION)
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

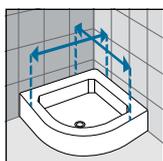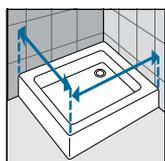

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

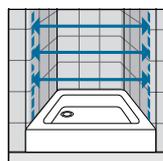

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.