

# ROSE ROSSE S



## PAROI DE DOUCHE PLIANTE

En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales ROSE ROSSE F (page 151)







### VERRE



### FINITION PROFILÉS



Dimensions			Code	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Encombrement extérieur	Passage (cm)		1	4	56	57	D	B	K
<b>A</b>	<b>B</b>	*		Transparent	Satiné	Sérigraphie Rose 1	Sérigraphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
66↔72	30	47	<b>ROSES66-</b>							
72↔78	33	53	<b>ROSES72-</b>							
78↔84	36	59	<b>ROSES78-</b>	●						
84↔90	39	65	<b>ROSES84-</b>	●						
90↔96	42	71	<b>ROSES90-</b>							
96↔102	45	77	<b>ROSES96-</b>	●						

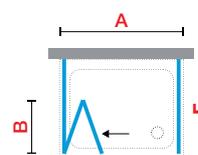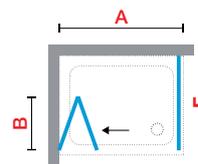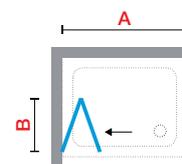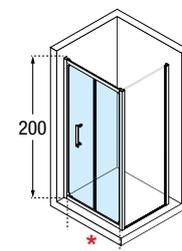

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc  
code D



Silver  
code B



Chrome  
code K



### VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent  
code 1



Satin  
code 4

### SÉRIGRAPHIE

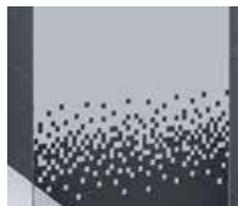

Rose 1  
code 56



Rose 2  
code 57

### POIGNÉE



Poignée en cristal  
entraxe 256 mm  
(en dotation)

Pour d'autres poignées,  
voir (page 631)

### OPTION



Poignée métallique  
chromée

Code	
<b>R40MAROS1-K</b>	



Poignée métallique  
chromée

Code	
<b>R40MACNF1-K</b>	



Poignée métallique  
chromée


Code	
<b>R40EIMAGIN1-K</b>	



Poignée métallique  
chromée


Code	
<b>R40EIMACNF1-K</b>	

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

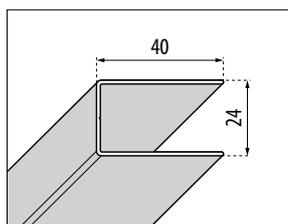


PROFILÉ DE SÉRIE POUR  
R - PHB - PH+FH - A

Finition	Code
Blanc	<b>P01BEAST-A</b>
Silver	<b>P01BEAST-B</b>
Chrome	<b>P01BEAST-K</b>

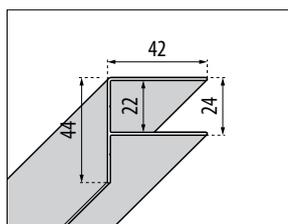


PROFILÉ DE SÉRIE POUR  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	<b>P01BEGST-A</b>
Silver	<b>P01BEGST-B</b>
Chrome	<b>P01BEGST-K</b>

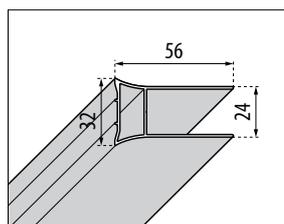

COMPENSATION (OPTION)  
R - PHB - PH+FH - A



Finition	Code
Blanc	<b>P05ROSST-A</b>
Silver	<b>P05ROSST-B</b>
Chrome	<b>P05ROSST-K</b>

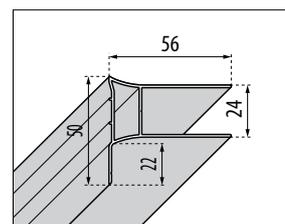


COMPENSATION (OPTION)  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	<b>P05ROSCST-A</b>
Silver	<b>P05ROSCST-B</b>
Chrome	<b>P05ROSCST-K</b>

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

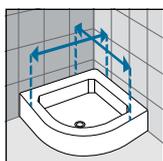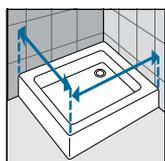

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

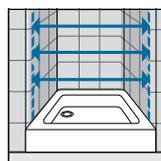

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.