

YOUNG F SPECIAL 3

PAROI FIXE SPÉCIALE - 6 CÔTÉS

Compatible avec les portes YOUNG G et 2GS



6 mm



2 cm



VERRE



Transparent
code 1



Aqua
code 2



Satin
code 4

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

Dimensions	Code	Vitrage			Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche		1	2	4	U	B	K	H
Avec fixe								

F

H 140±200
L 60↔120

Y2F3SP

Transparent

Aqua


Satin

Blanc mat


Silver

Chrome



Noir mat

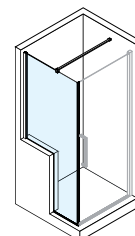

Gauche

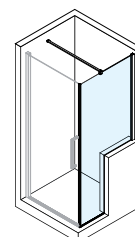

Droite

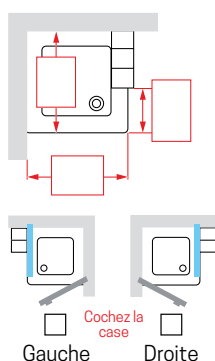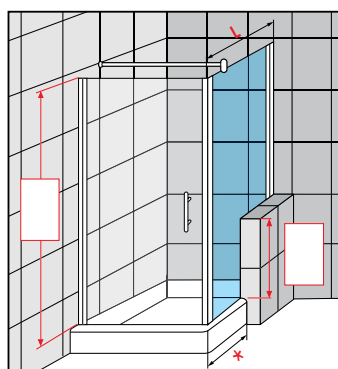

* $\geq L/3$: Cette mesure ne doit pas être inférieure à 1/3 de la mesure L et doit obligatoirement être supérieure à 20 cm.

BARRE DE RENFORT 150 CM EN SÉRIE
POUR LES PANNEAUX SPÉCIAUX, IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER : [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Or		R80LOU250-O
Noir mat		R80LOU250-H
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Or		R80LOU350-O
Noir mat		R80LOU350-H
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Or		R80LOU450-O
Noir mat		R80LOU450-H



BARRE DE RENFORT 200 CM

Finition	Code
Blanc mat	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Chrome	R80Y220-K
Or	R80Y220-O
Noir mat	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimensions	Code
Blanc mat	100 cm	R80KUOR100-U
Silver		R80KUOR100-B
Chrome		R80KUOR100-K
Noir mat		R80KUOR100-H



KIT BARRE "T"

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

Finition	Code
Blanc mat	R80Y215T-U
Silver	R80Y215T-B
Chrome	R80Y215T-K
Or	R80Y215T-O
Noir mat	R80Y215T-H



JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG 2A - 2B

Code
R55SPB02A1-TR

POUR YOUNG A / 2G / 2GS

Code
R55SPB0A01-TR

POUR YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Code
R55SPBOM01-TR



JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG R2, R2LUX

Code
R55SPBOR01-TR

POUR YOUNG R, R1

Code
R55SPBOR11-TR

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Or
code O
SUR DEMANDE
UNIQUEMENT POUR LES
MESURES STANDARD,
DISPONIBLE EN
8 SEMAINES

VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Aqua
code 2



Satin
code 4

POIGNÉE



Poignée métallique
chromée.


OPTION



Poignée métallique


Finition	Code
Chrome	R40EIMAY21-K
Noir	R40EIMAY21-H

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

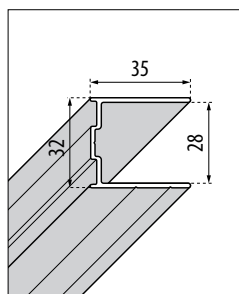


PROFILÉ DE SÉRIE

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir	P01BNMOBST-H
2000	Blanc mat	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir	P01BNMOAST-H

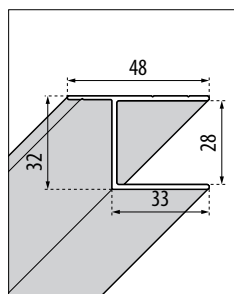

PROFILÉ (OPTION)

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Chrome	P01Y2MOBSTL-K
	Noir	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanc mat	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Chrome	P01Y2MOASTL-K
	Noir	P01Y2MOASTL-H


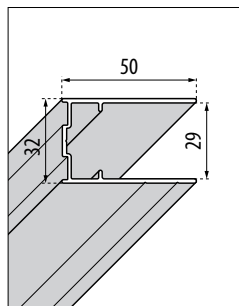


COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir	P05Y2ST-H
2000	Blanc mat	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir	P05Y2ST2-H

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

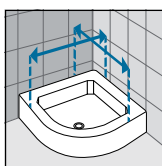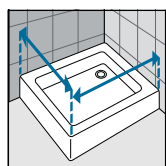

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

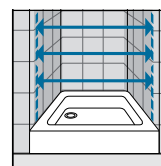

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.