

LUNES 2.0 G

DRZWI DO WNĘKI, SKRZYDŁO OTWIERANE



195 cm




5 mm



6 cm



Rozmiar			Kod	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		1	2	11	78	A	B	K	J
A	*	B		Przezroczysta	Aqua	Niva	Nadruk Lunes 2.0	Biały	Srebrny	Chrom	Srebrny mat
60↔66	41	40	LUNG60-								
66↔72	47	46	LUNG66-								
72↔78	53	52	LUNG72-								
78↔84	56	55	LUNG78-								
84↔90	62	61	LUNG84-								
90↔96	68	67	LUNG90-								
96↔102	74	73	LUNG96-								
H 160↑200		SPECIAL	LUNGSP								

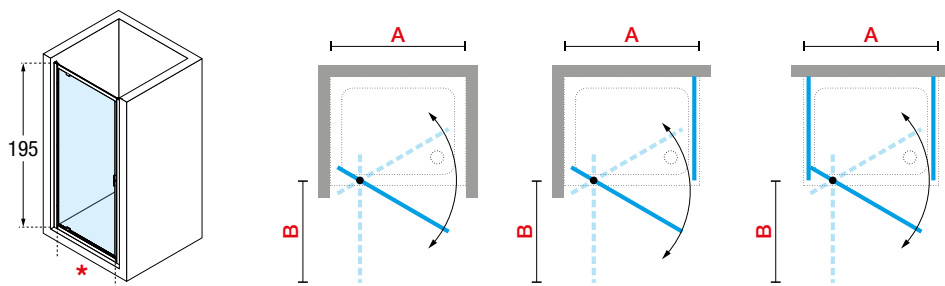



SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Aqua
KOD 2



Niva
KOD 11



Nadruk Lunes 2.0
KOD 78

KOLORY PROFILI



Biały
KOD A



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Srebrny mat
KOD J

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
KOD **A**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Srebrny mat
KOD **J**

SZYBA 3,4,5,6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)




Przezroczysta
KOD **1** 



Niva
KOD **11**



Aqua
KOD **2**

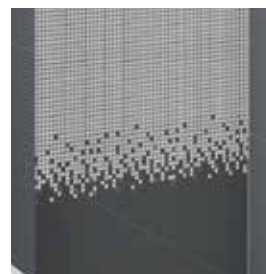

Lunes 2.0
KOD **78**




Uchwyt w kolorze
kabiny


NADRUKI

UCHWYT


WYMIARY PROFILI

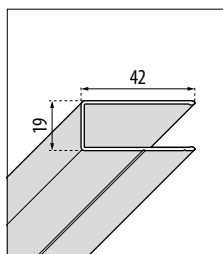


PRZYŚCIENNY
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH

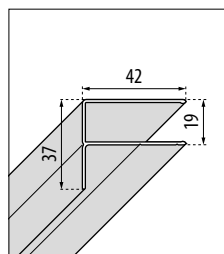


PRZYŚCIENNY
G+FL - 3P - S - B - G

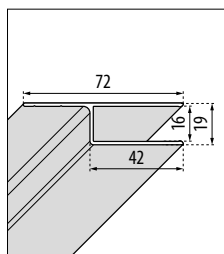


PRZYŚCIENNY
profil do montażu
bocznego ścianki
wszystkie modele

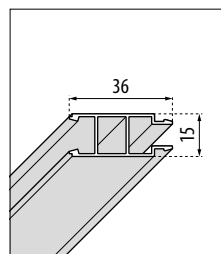

POSZERZAJĄCY
R - 2A - G+FL + 3P +
3PH - G - B - S - 2P -
2PH - A - AH

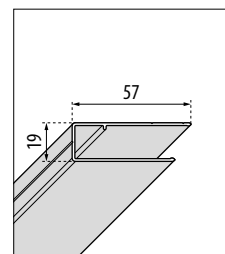



POSZERZAJĄCY
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH

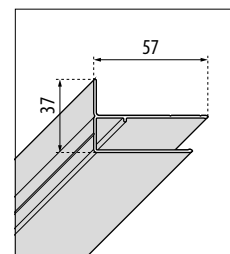



POSZERZAJĄCY
G+FL - 3P - S - B - G

Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod
Biały	P01BJMOST-A	Biały	P01BJGBST-A	Biały	P01L215STL-A	Biały	P05HAAST3-A	Biały	P05BHST-A	Biały	P05BHCST-A
Srebrny	P01BJMOST-B	Srebrny	P01BJGBST-B	Srebrny	P01L215STL-B	Srebrny	P05HAAST3-B	Srebrny	P05BHST-B	Srebrny	P05BHCST-B
Chrom	P01BJMOST-K	Chrom	P01BJGBST-K	Chrom	P01L215STL-K	Chrom	P05HAAST3-K	Chrom	P05BHST-K	Chrom	P05BHCST-K
Srebrny mat	P01BJMOST-J	Srebrny mat	P01BJGBST-J	Srebrny mat	P01L215STL-J	Srebrny mat	P05HAAST3-J	Srebrny mat	P05BHST-J	Srebrny mat	P05BHCST-J

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW

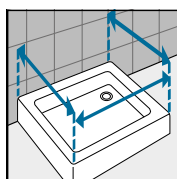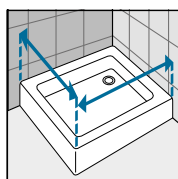

W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.

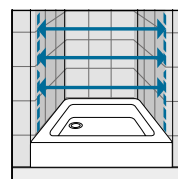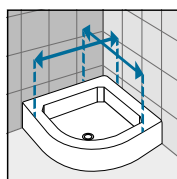

Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.