


RIGA 2P

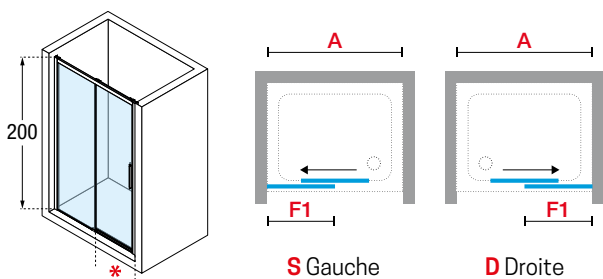

Dimensions (cm)			Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Fixe en ligne	Passage				1	56	U	B	K	H
A	F1	*		D-	S-	Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
96↔99	46,8	41,0	RIG2P96	D-	S-						
99↔102	48,3	42,5	RIG2P99	D-	S-						
106↔109	51,8	46,0	RIG2P106	D-	S-						
109↔112	53,3	47,5	RIG2P109	D-	S-						
116↔119	56,8	51,0	RIG2P116	D-	S-						
119↔122	58,3	52,5	RIG2P119	D-	S-						
136↔139	66,8	61,0	RIG2P136	D-	S-						
139↔142	67,8	63,0	RIG2P139	D-	S-						
156↔159	84,8	63,0	RIG2P156	D-	S-						
159↔162	87,8	63,0	RIG2P159	D-	S-						
176↔179	104,8	63,0	RIG2P176	D-	S-						
179↔182	107,8	63,0	RIG2P179	D-	S-						
196↔199	124,8	63,0	RIG2P196	D-	S-						
199↔202	127,8	63,0	RIG2P199	D-	S-						






LIVRÉE AVEC LE SYSTÈME DE DÉCLIPSAGE DU PANNEAU COULISSANT MONTÉ

VERRE



Transparent
code 1

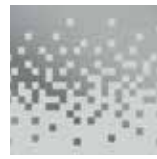

Ser. Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



VERRE 6 mm


(Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1




SÉRIGRAPHIE

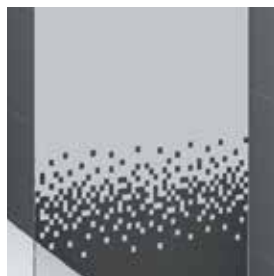


Rose 1
code 56

POIGNÉE (DE SÉRIE)

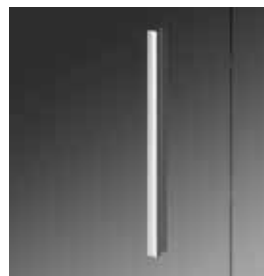


Poignée
pour portes coulissantes
entraxe 256 mm

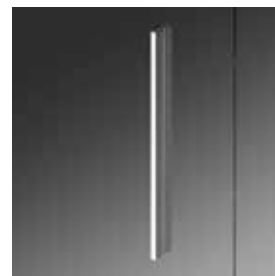


Poignée
pour portes pivotantes
entraxe 256 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

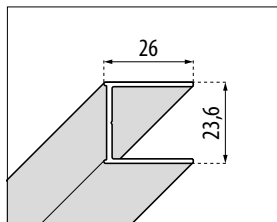


PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Chrome	P01DRMOST-K
Noir mat	P01DRMOST-H

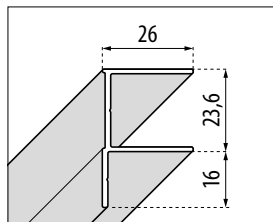


PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Chrome	P01DRMOCST-K
Noir mat	P01DRMOCST-H

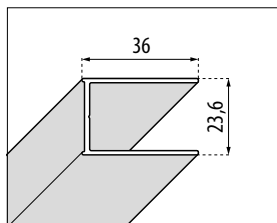

COMPENSATION +10 mm


Finition	Code
Blanc mat	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Chrome	P05RIGST-K
Noir mat	P05RIGST-H

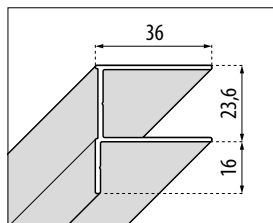


COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Chrome	P05RIGCST-K
Noir mat	P05RIGCST-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

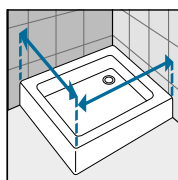

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

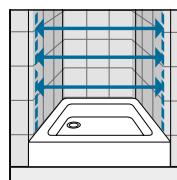

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.