



# RIGA A



## ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

Dimensions (cm)				Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Fixe en ligne	Passage				1	56	U	B	K	H
<b>A</b>	<b>G</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>				Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
67,5↔69,0	66,7↔68,2	31,8	38	<b>RIGA67L</b>	D-	S-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	33,3	38	<b>RIGA69L</b>	D-	S-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	36,8	38	<b>RIGA72L</b>	D-	S-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	38,3	38	<b>RIGA74L</b>	D-	S-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	36,8	45	<b>RIGA77L</b>	D-	S-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	38,3	45	<b>RIGA79L</b>	D-	S-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	41,8	52	<b>RIGA87L</b>	D-	S-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	43,3	52	<b>RIGA89L</b>	D-	S-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	51,8	52	<b>RIGA97L</b>	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	53,3	52	<b>RIGA99L</b>	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	61,8	52	<b>RIGA107L</b>	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	63,3	52	<b>RIGA109L</b>	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	71,8	52	<b>RIGA117L</b>	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	73,3	52	<b>RIGA119L</b>	D-	S-						


### POUR COMPOSER UN ANGLE, COMMANDER 2 CÔTÉS (CÔTÉ DROIT + CÔTÉ GAUCHE)

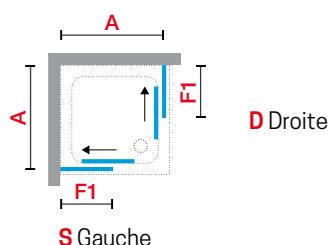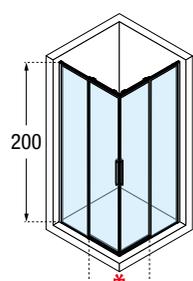

#### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**


- A** Mesure réelle de la paroi de douche
- G** Mesure centre verre

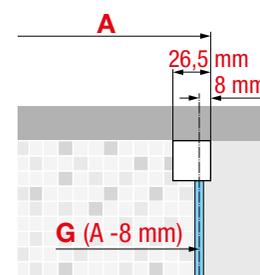



LIVRÉE AVEC LE SYSTÈME DE DÉCLIPSAGE DU PANNEAU COULISSANT MONTÉ

#### VERRE

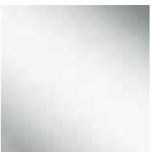

Transparent  
code 1



Ser. Rose 1  
code 56

#### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



### VERRE 6 mm


(Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



### SÉRIGRAPHIE

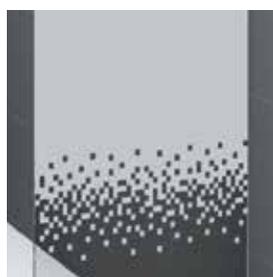


Rose 1  
code 56

### POIGNÉE (DE SÉRIE)




Poignée  
pour portes coulissantes  
entraxe 256 mm

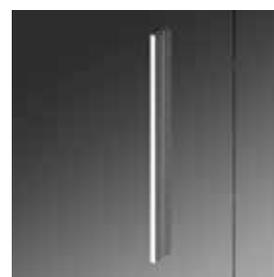


Poignée  
pour portes pivotantes  
entraxe 256 mm

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

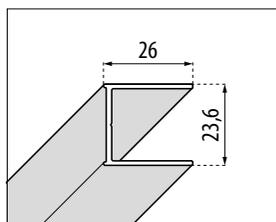


#### PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	<b>P01DRMOST-U</b>
Silver	<b>P01DRMOST-B</b>
Chrome	<b>P01DRMOST-K</b>
Noir mat	<b>P01DRMOST-H</b>

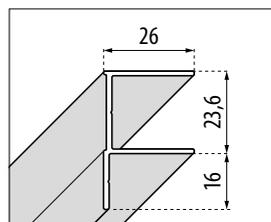


#### PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	<b>P01DRMOCST-U</b>
Silver	<b>P01DRMOCST-B</b>
Chrome	<b>P01DRMOCST-K</b>
Noir mat	<b>P01DRMOCST-H</b>

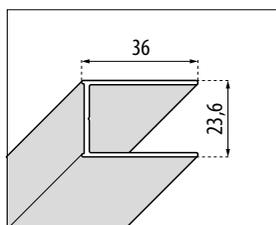

#### COMPENSATION +10 mm


Finition	Code
Blanc mat	<b>P05RIGST-U</b>
Silver	<b>P05RIGST-B</b>
Chrome	<b>P05RIGST-K</b>
Noir mat	<b>P05RIGST-H</b>

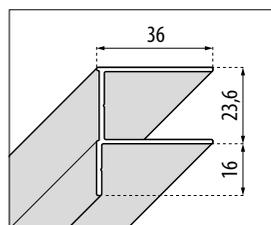


#### COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	<b>P05RIGCST-U</b>
Silver	<b>P05RIGCST-B</b>
Chrome	<b>P05RIGCST-K</b>
Noir mat	<b>P05RIGCST-H</b>

### COMMENT RELEVÉ LES MESURES

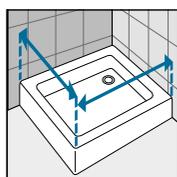

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

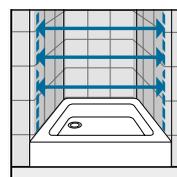

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.