

RIGA G



200 cm



6 mm



3 cm



3 cm
Porte



1,5 cm
Paroi fixe



PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE


En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales RIGA F

Dimensions (cm)					Code	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Encombrement de la paroi de douche avec paroi fixe latérale	Encombrement de la paroi de douche en milieu de mur	Encombrement extérieur	Passage		1	56	U	B	K	H
A	B	B1	B2	*		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat

PORTE											
66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	51,5	53,5	RIGG66-						
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	54,5	56,5	RIGG69-						
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	57,5	59,5	RIGG72-						
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	61,5	63,5	RIGG76-						
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	64,5	66,5	RIGG79-						
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	71,5	73,5	RIGG86-						
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	74,5	76,5	RIGG89-						
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	81,5	83,5	RIGG96-						
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	84,5	86,5	RIGG99-						

PAROI FIXE LATÉRALE


Dimensions (cm)		Code	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre		1	56	U	B	K	H
F	G		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						

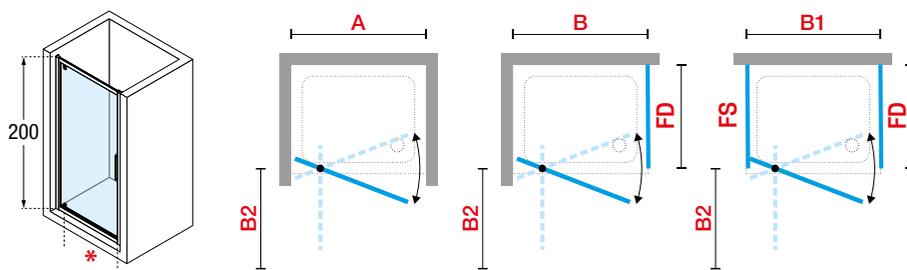

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

- A** Mesure réelle de la paroi de douche
- G** Mesure centre verre

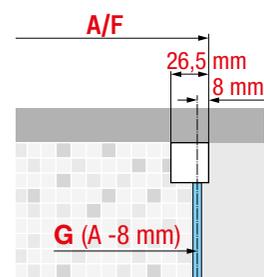



CHARNIÈRES EN MÉTAL

VERRE



Transparent
code 1



Ser. Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



VERRE 6 mm


(Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE

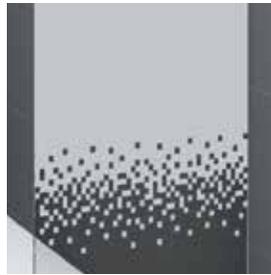


Rose 1
code 56

POIGNÉE (DE SÉRIE)




Poignée
pour portes coulissantes
entraxe 256 mm

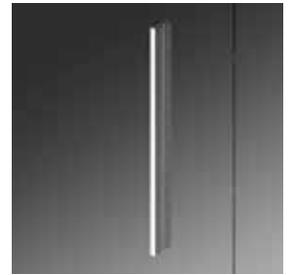


Poignée
pour portes pivotantes
entraxe 256 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

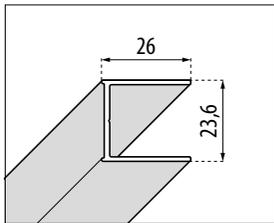


PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Chrome	P01DRMOST-K
Noir mat	P01DRMOST-H

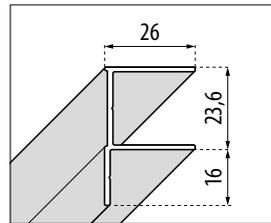


PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Chrome	P01DRMOCST-K
Noir mat	P01DRMOCST-H

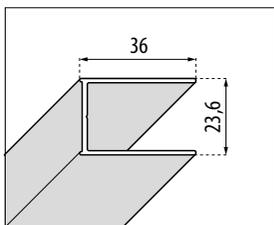

COMPENSATION +10 mm


Finition	Code
Blanc mat	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Chrome	P05RIGST-K
Noir mat	P05RIGST-H

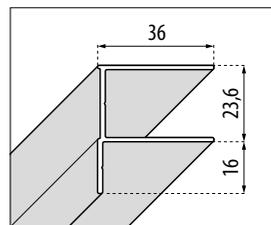


COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Chrome	P05RIGCST-K
Noir mat	P05RIGCST-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

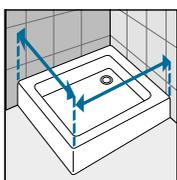

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

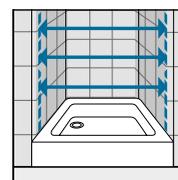

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.