

# N180 F SPECIAL 4

PAROI FIXE SPÉCIALE POUR INSTALLATION SUR MURET, LARGEUR ET HAUTEUR SUR MESURE



## VERRE

Transparent  
**code 1**

## FINITION PROFILÉS

Blanc mat  
**code U**

Silver  
**cod. B**

Chrome  
**code K**

Noir mat  
**code H**

## COLORATISSIMI

Or brillant  
**code O**

Or rose brillant  
**code M**

Chrome noir brillant  
**code L**

Or brossé  
**code P**

Or rose brossé  
**code R**

Chrome noir brossé  
**code N**



Bronze brossé  
**code Q**

Inox brossé  
**code Z**

Mesure réelle de la paroi de douche	Code	Profilé						
		U	B	K	H	O M L	P R Q N Z	
<b>A</b>		Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Or brillant Or rose brillant Chrome noir brillant	Or brossé Or rose brossé Bronze brossé Chrome noir brossé Inox brossé	

H 60↔200  
L 20↔120

**N180F4SP**

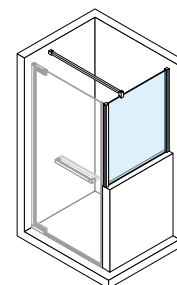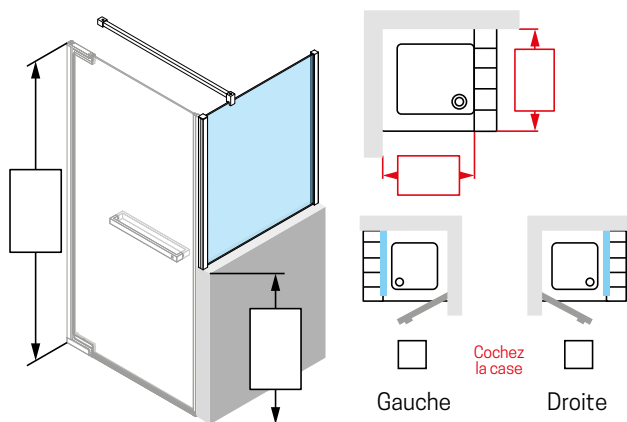

POUR LES PANNEAUX SPÉCIAUX, IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER : [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Or  
brillant  
code O



Or rose  
brillant  
code M



Chrome  
noir brillant  
code L




Or brossé  
code P



Or rose brossé  
code R



Chrome noir  
brossé  
code N

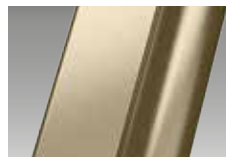

Bronze brossé  
code Q




Inox brossé  
code Z

### VERRE 8 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)




Transparent   
code 1

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

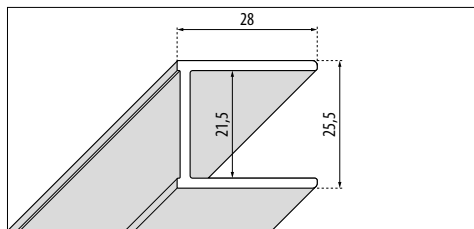


PROFILÉ DE SÉRIE  
pour N180 1B - G - GFL

Hauteur	Finition	Code
1999	Blanc mat	<b>P01DN1BGST-U</b>
	Silver	<b>P01DN1BGST-B</b>
	Chrome	<b>P01DN1BGST-K</b>
	Noir mat	<b>P01DN1BGST-H</b>
	Inox brossé	<b>P01DN1BGST-Z</b>
	Or brillant	<b>P01DN1BGST-O</b>
	Or brossé	<b>P01DN1BGST-P</b>
	Bronze brossé	<b>P01DN1BGST-Q</b>
	Chrome noir brillant	<b>P01DN1BGST-L</b>
	Chrome noir brossé	<b>P01DN1BGST-N</b>
	Or rose brillant	<b>P01DN1BGST-M</b>
Or rose brossé	<b>P01DN1BGST-R</b>	

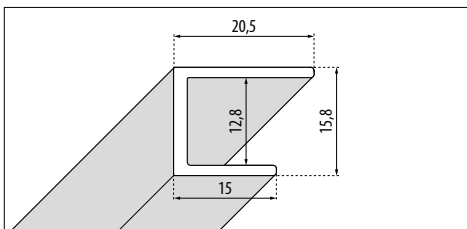

PROFILÉ DE SÉRIE  
pour N180 1B - côté aimant

Hauteur	Finition	Code
1998	Blanc mat	<b>P04DN1BST-U</b>
	Silver	<b>P04DN1BST-B</b>
	Chrome	<b>P04DN1BST-K</b>
	Noir mat	<b>P04DN1BST-H</b>
	Inox brossé	<b>P04DN1BST-Z</b>
	Or brillant	<b>P04DN1BST-O</b>
	Or brossé	<b>P04DN1BST-P</b>
	Bronze brossé	<b>P04DN1BST-Q</b>
	Chrome noir brillant	<b>P04DN1BST-L</b>
	Chrome noir brossé	<b>P04DN1BST-N</b>
	Or rose brillant	<b>P04DN1BST-M</b>
Or rose brossé	<b>P04DN1BST-R</b>	

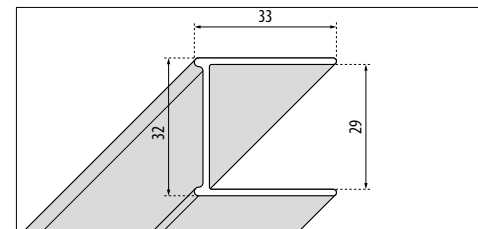


PROFILÉ DE SÉRIE  
pour N180 F côté


Hauteur	Finition	Code
1999	Blanc mat	<b>P01BXMOST-U</b>
	Silver	<b>P01BXMOST-B</b>
	Chrome	<b>P01BXMOST-K</b>
	Noir mat	<b>P01BXMOST-H</b>
	Inox brossé	<b>P01BXMOST-Z</b>
	Or brillant	<b>P01BXMOST-O</b>
	Or brossé	<b>P01BXMOST-P</b>
	Bronze brossé	<b>P01BXMOST-Q</b>
	Chrome noir brillant	<b>P01BXMOST-L</b>
	Chrome noir brossé	<b>P01BXMOST-N</b>
	Or rose brillant	<b>P01BXMOST-M</b>
Or rose brossé	<b>P01BXMOST-R</b>	

Prix : voir page 623

### COMMENT RELEVER LES MESURES

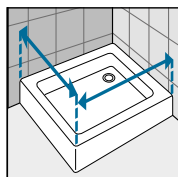

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

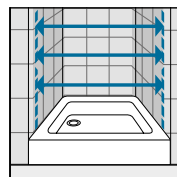

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.