
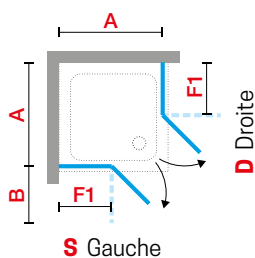


ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

Dimensions (cm)					Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Fixe en ligne	Passage	Encombrement extérieur		D-	S-	1	54	U	B	K	H
A	G	F1	*	B				Transparent	Fumé	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir
67↔69	65,5↔67,5	18	68	49	NHG70L	D-	S-						
72↔74	70,5↔72,5	23	68	49	NHG75L	D-	S-						
77↔79	75,5↔77,5	28	68	49	NHG80L	D-	S-						
82↔84	80,5↔82,5	33	68	49	NHG85L	D-	S-						
87↔89	85,5↔87,5	23	89	64	NHG90L	D-	S-						
92↔94	90,5↔92,5	28	89	64	NHG95L	D-	S-						
97↔99	95,5↔97,5	33	89	64	NHG100L	D-	S-						
107↔109	105,5↔107,5	43	89	64	NHG110L	D-	S-						
117↔119	115,5↔117,5	53	89	64	NHG120L	D-	S-						
H 170↔220													
L 67↔169			SPECIAL		NHGSP								

**POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS
BARRE DE SEUIL EN SÉRIE**

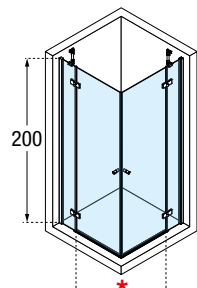


INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne,
commander la cote **G**

A
Mesure réelle de
la paroi de douche

G
Mesure centre
verre

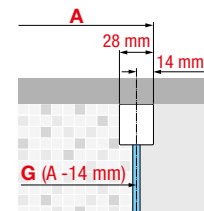



TRANSPARENT / NOIR MAT

VERRE



Transparent
code 1



Fumé
code 54

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrome		R80LOU250-K	
Noir mat		R80LOU250-H	
Blanc mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrome		R80LOU350-K	
Noir mat		R80LOU350-H	
Blanc mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrome		R80LOU450-K	
Noir mat		R80LOU450-H	



BARRE DE RENFORT D'ANGLE


Finition	Dimensions	Code	Prix
Blanc mat	12 cm	R80BRE120-U	
Chrome		R80BRE120-K	
Noir mat		R80BRE120-H	
Blanc mat	23 cm	R80BRE230-U	
Chrome		R80BRE230-K	
Noir mat		R80BRE230-H	
Blanc mat	36 cm	R80BRE360-U	
Chrome		R80BRE360-K	
Noir mat		R80BRE360-H	



KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimensions	Code	Prix
Blanc mat	100	R80KUOR100-U	
Silver		R80KUOR100-B	
Chrome		R80KUOR100-K	
Noir mat		R80KUOR100-H	
Blanc mat	150	R80KUOR150-U	
Silver		R80KUOR150-B	
Chrome		R80KUOR150-K	
Noir mat		R80KUOR150-H	
Blanc mat	180	R80KUOR180-U	
Silver		R80KUOR180-B	
Chrome		R80KUOR180-K	
Noir mat		R80KUOR180-H	

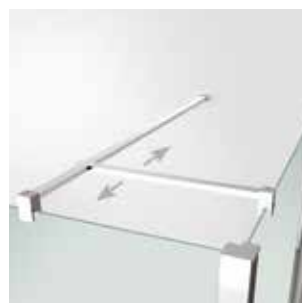

KIT 2 BARRES EN "T"

- 2 barres de 150 cm (recoupables)
- 1 attache murale
- 2 pinces de fixation au verre
- 1 raccord barre à barre

Finition	Code	Prix
Blanc mat	R80KUORT150-U	
Silver	R80KUORT150-B	
Chrome	R80KUORT150-K	
Noir mat	R80KUORT150-H	



SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 barre latérale da 120 cm
- 2 pinces de fixation
- 1 jonction d'angle

Finition	Code	Prix
Blanc mat	KUADHSF-U	
Silver	KUADHSF-B	
Chrome	KUADHSF-K	
Noir mat	KUADHSF-H	




SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 pince de fixation


Finition	Code	Prix
Blanc mat	KUADHSFN-U	170 €
Silver	KUADHSFN-B	183 €
Chrome	KUADHSFN-K	204 €
Noir mat	KUADHSFN-H	204 €

EXEMPLES DE COMBINAISON DE BARRES DE RENFORT

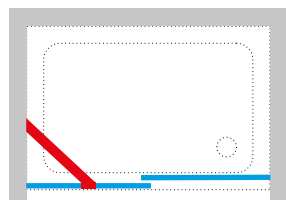


Pour cette combinaison commander :

- ① Kit barre modulable

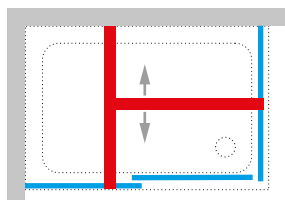


Pour cette combinaison commander :

- ② Kit 2 barres en "T"

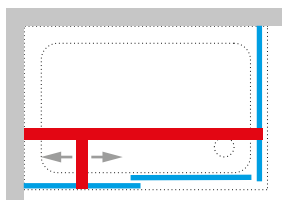


Pour cette combinaison commander :

- ② Kit 2 barres en "T"

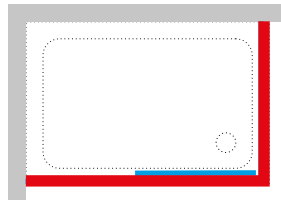

Pour cette combinaison commander :

- ③ Système de fixation EVO (D'ANGLE)

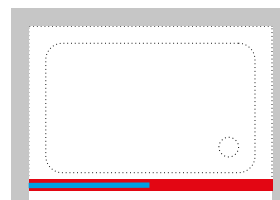

Pour cette combinaison commander :

- ④ Système de fixation EVO (EN NICHE)

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Fumé
code 54


OPTION



POIGNÉE CARRÉE


Finition	Code	Prix
Chrome	R40DSPC-K	
Noir mat	R40DSPC-H	

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

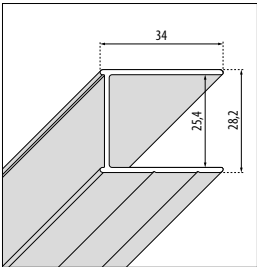

PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	P01DG12MOAST-U
Silver	P01DG12MOAST-B
Chrome	P01DG12MOAST-K
Noir mat	P01DG12MOAST-H


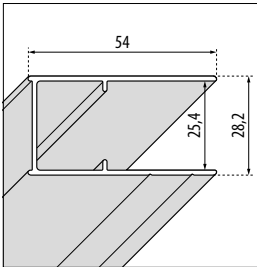


COMPENSATION (OPTION)


Finition	Code
Blanc mat	P05DG1MOST-U
Silver	P05DG1MOST-B
Chrome	P05DG1MOST-K
Noir mat	P05DG1MOST-H

Prix : voir page 623

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

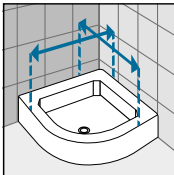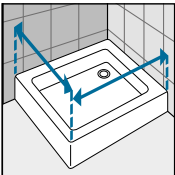

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

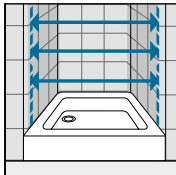

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.