

# RIGA S

## PAROI DE DOUCHE PLIANTE

En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales Riga F



200 cm



6 mm



3 cm



DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2025



### VERRE



Transparent  
code 1



Ser. Rose 1  
code 56

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B





Chrome  
code K



Noir mat  
code H

Dimensions (cm)						Code	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Espace d'installation avec fixation latérale	Encombrement de la paroi de douche en milieu de mur	Encombrement extérieur	Encombrement intérieur	Passage		1	56	U	B	K	H
A	A1	A2	B1	B	*							
66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	553	297	48,9	<b>RIGS66-</b>	Transparent Séigraphie Rose 1	Blanc mat Silver Chrome Noir mat				
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	583	312	51,9	<b>RIGS69-</b>						
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	613	327	54,9	<b>RIGS72-</b>						
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	653	347	58,9	<b>RIGS76-</b>						
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	683	362	61,9	<b>RIGS79-</b>						
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	753	397	68,9	<b>RIGS86-</b>						
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	783	412	71,9	<b>RIGS89-</b>						
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	853	447	78,9	<b>RIGS96-</b>						
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	883	462	81,9	<b>RIGS99-</b>						

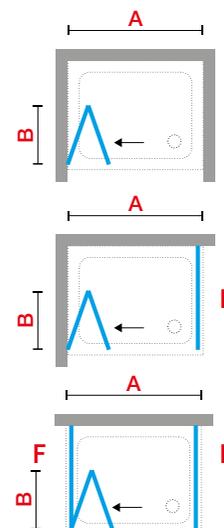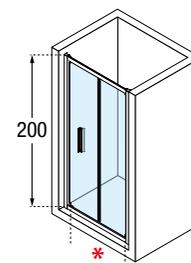


### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A** Mesure réelle de la paroi de douche

**G** Mesure centre verre

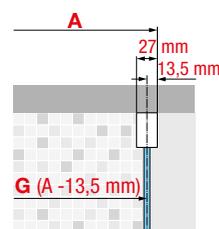

### OUVERTURE DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

## BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE) SEULEMENT POUR LE MODÈLE RIGA G+F EN ALIGNEMENT



BARRE DE RENFORT 100 cm

### OPTION



BARRE DE RENFORT MURAL PIVOTANTE

Finition	Dimensions (cm)	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	<b>R80RIGA250-U</b>	
Silver		<b>R80RIGA250-B</b>	
Chrome		<b>R80RIGA250-K</b>	
Noir mat		<b>R80RIGA250-H</b>	
Or brossé		<b>R80RIGA250-P</b>	
Or rose brossé		<b>R80RIGA250-R</b>	
Chrome noir brossé		<b>R80RIGA250-N</b>	
Bronze brossé		<b>R80RIGA250-Q</b>	
Inox brossé		<b>R80RIGA250-Z</b>	
Blanc mat		35 cm	<b>R80RIGA350-U</b>
Silver	<b>R80RIGA350-B</b>		
Chrome	<b>R80RIGA350-K</b>		
Noir mat	<b>R80RIGA350-H</b>		
Or brossé	<b>R80RIGA350-P</b>		
Or rose brossé	<b>R80RIGA350-R</b>		
Chrome noir brossé	<b>R80RIGA350-N</b>		
Bronze brossé	<b>R80RIGA350-Q</b>		
Inox brossé	<b>R80RIGA350-Z</b>		
Blanc mat	45 cm		<b>R80RIGA450-U</b>
Silver		<b>R80RIGA450-B</b>	
Chrome		<b>R80RIGA450-K</b>	
Noir mat		<b>R80RIGA450-H</b>	
Or brossé		<b>R80RIGA450-P</b>	
Or rose brossé		<b>R80RIGA450-R</b>	
Chrome noir brossé		<b>R80RIGA450-N</b>	
Bronze brossé		<b>R80RIGA450-Q</b>	
Inox brossé		<b>R80RIGA450-Z</b>	
Blanc mat		55 cm	<b>R80RIGA550-U</b>
Silver	<b>R80RIGA550-B</b>		
Chrome	<b>R80RIGA550-K</b>		
Noir mat	<b>R80RIGA550-H</b>		
Or brossé	<b>R80RIGA550-P</b>		
Or rose brossé	<b>R80RIGA550-R</b>		
Chrome noir brossé	<b>R80RIGA550-N</b>		
Bronze brossé	<b>R80RIGA550-Q</b>		
Inox brossé	<b>R80RIGA550-Z</b>		

Kit barre modulable 25/35/45/55 cm,  
1 attache murale, 1 pince de fixation au verre



BARRE D'APPUI FIXE/FIXE

Finition	Dimensions (cm)	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	<b>R82RIGA250-U</b>	
Silver		<b>R82RIGA250-B</b>	
Chrome		<b>R82RIGA250-K</b>	
Noir mat		<b>R82RIGA250-H</b>	
Or brossé		<b>R82RIGA250-P</b>	
Or rose brossé		<b>R82RIGA250-R</b>	
Chrome noir brossé		<b>R82RIGA250-N</b>	
Bronze brossé		<b>R82RIGA250-Q</b>	
Inox brossé		<b>R82RIGA250-Z</b>	



BARRE DE RENFORT 150 CM

Finition	Code	Prix
Blanc mat	<b>R80RIGAF15-U</b>	
Silver	<b>R80RIGAF15-B</b>	
Chrome	<b>R80RIGAF15-K</b>	
Noir mat	<b>R80RIGAF15-H</b>	
Or brossé	<b>R80RIGAF15-P</b>	
Or rose brossé	<b>R80RIGAF15-R</b>	
Chrome noir brossé	<b>R80RIGAF15-N</b>	
Bronze brossé	<b>R80RIGAF15-Q</b>	
Inox brossé	<b>R80RIGAF15-Z</b>	

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Or brossé  
code P



Or rose brossé  
code R



Chrome noir  
brossé  
code N



Bronze brossé  
code Q



Inox brossé  
code Z

### VERRE 6 mm

(Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1




### SÉRIGRAPHIE




Rose 1  
code 56

### POIGNÉE (DE SÉRIE)

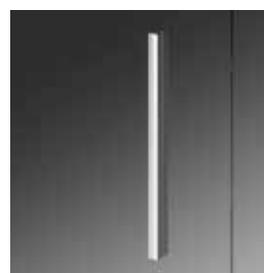


Poignée  
pour portes coulissantes  
entraxe 256 mm

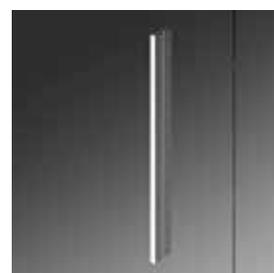


Poignée  
pour portes pivotantes  
entraxe 256 mm


### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

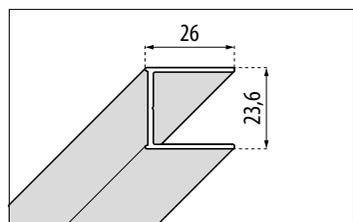


PROFILÉ DE SÉRIE

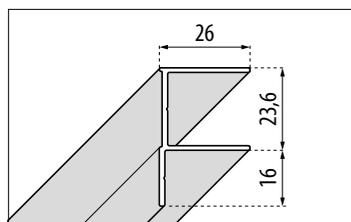

PROFILÉ DE SÉRIE

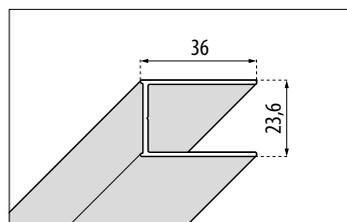

COMPENSATION +10 mm

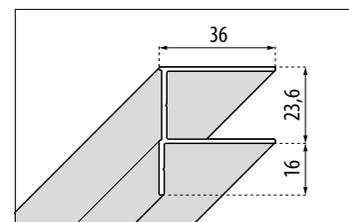

COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	<b>P01DRMOST-U</b>
Silver	<b>P01DRMOST-B</b>
Chrome	<b>P01DRMOST-K</b>
Noir mat	<b>P01DRMOST-H</b>
Or brossé	<b>P01DRMOST-P</b>
Or rose brossé	<b>P01DRMOST-R</b>
Chrome noir brossé	<b>P01DRMOST-N</b>
Bronze brossé	<b>P01DRMOST-Q</b>
Inox brossé	<b>P01DRMOST-Z</b>


Finition	Code
Blanc mat	<b>P01DRMOCST-U</b>
Silver	<b>P01DRMOCST-B</b>
Chrome	<b>P01DRMOCST-K</b>
Noir mat	<b>P01DRMOCST-H</b>
Or brossé	<b>P01DRMOCST-P</b>
Or rose brossé	<b>P01DRMOCST-R</b>
Chrome noir brossé	<b>P01DRMOCST-N</b>
Bronze brossé	<b>P01DRMOCST-Q</b>
Inox brossé	<b>P01DRMOCST-Z</b>

Finition	Code
Blanc mat	<b>P05RIGST-U</b>
Silver	<b>P05RIGST-B</b>
Chrome	<b>P05RIGST-K</b>
Noir mat	<b>P05RIGST-H</b>
Or brossé	<b>P05RIGST-P</b>
Or rose brossé	<b>P05RIGST-R</b>
Chrome noir brossé	<b>P05RIGST-N</b>
Bronze brossé	<b>P05RIGST-Q</b>
Inox brossé	<b>P05RIGST-Z</b>


Finition	Code
Blanc mat	<b>P05RIGCST-U</b>
Silver	<b>P05RIGCST-B</b>
Chrome	<b>P05RIGCST-K</b>
Noir mat	<b>P05RIGCST-H</b>
Or brossé	<b>P05RIGCST-P</b>
Or rose brossé	<b>P05RIGCST-R</b>
Chrome noir brossé	<b>P05RIGCST-N</b>
Bronze brossé	<b>P05RIGCST-Q</b>
Inox brossé	<b>P05RIGCST-Z</b>

Prix : voir page 623

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES

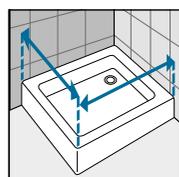

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

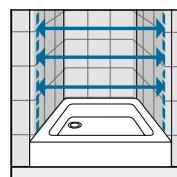

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.