

LUNES 2.0 F



PAROI FIXE LATÉRALE


Pour parois de douche LUNES 2.0






VERRE



FINITION PROFILÉS

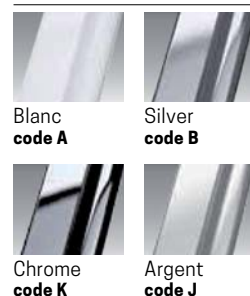

Dimensions	Code	Vitrage				Profilé			
		1	2	11	78	A	B	K	J
Mesure réelle de la paroi de douche		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
F									
66↔72	LUNF66-								
72↔78	LUNF72-								
78↔84	LUNF78-	●							
84↔90	LUNF84-	●							
90↔96	LUNF90-	●							
96↔102	LUNF96-	●							

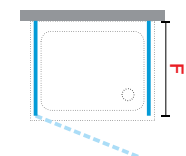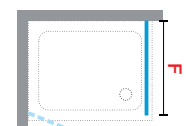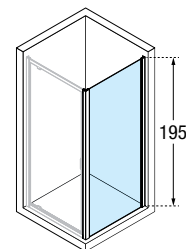

POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B



Chrome
code K




Argent
code J

VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1

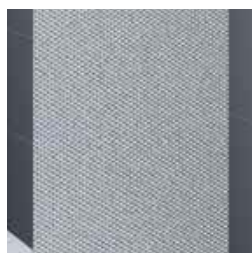

Niva
code 11



Aqua
code 2

SÉRIGRAPHIE




Lunes 2.0
code 78

POIGNÉE




Poignée Blanc ou
Chrome


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

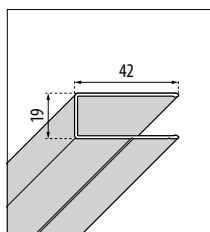


PROFILÉ DE SÉRIE
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH

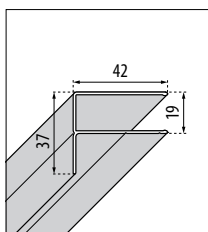


PROFILÉ DE SÉRIE
G+FL - 3P - S - B - G

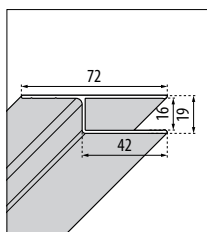


PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles

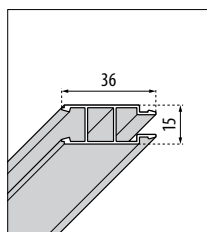

COMPENSATION (OPTION)
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH -
G - B - S - 2P - 2PH - A - AH

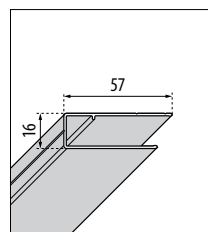




COMPENSATION (OPTION)
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH

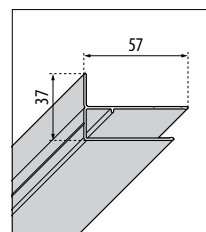


COMPENSATION (OPTION)
G+FL - 3P - S - B - G

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc	P01BJMOST-A	Blanc	P01BJGBST-A	Blanc	P01L215STL-A	Blanc	P05HAAST3-A	Blanc	P05BHST-A	Blanc	P05BHCST-A
Silver	P01BJMOST-B	Silver	P01BJGBST-B	Silver	P01L215STL-B	Silver	P05HAAST3-B	Silver	P05BHST-B	Silver	P05BHCST-B
Chrome	P01BJMOST-K	Chrome	P01BJGBST-K	Chrome	P01L215STL-K	Chrome	P05HAAST3-K	Chrome	P05BHST-K	Chrome	P05BHCST-K
Argent	P01BJMOST-J	Argent	P01BJGBST-J	Argent	P01L215STL-J	Argent	P05HAAST3-J	Argent	P05BHST-J	Argent	P05BHCST-J

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

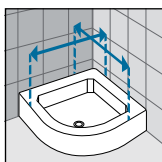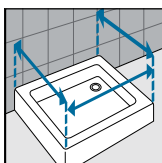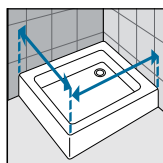

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

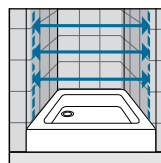

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet