

ZEPHYROS F

PAROI FIXE LATÉRALE



195 cm



6 mm



3 cm



ZEPHYROS



VERRE



Transparent
code 1



Niva
code 11



Fumé
code 54



Sérigraphie
Zephyros 1
code 68

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B






Chrome
code K



Noir mat
code H

Dimensions	Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche		1	11	54	68	A	B	K	H
F		Transparent	Niva	Fumé	Sérigraphie Zephyros 1	Blanc	Silver	Chrome	Noir mat
66↔69	ZEPHYRF66-								
68↔71	ZEPHYRF68-	●							
73↔76	ZEPHYRF73-	●							
76↔79	ZEPHYRF76-	●							
78↔81	ZEPHYRF78-	●							
83↔86	ZEPHYRF83-								
88↔91	ZEPHYRF88-	●							
93↔96	ZEPHYRF93-								
98↔101	ZEPHYRF98-								
118↔121	ZEPHYRF118-								

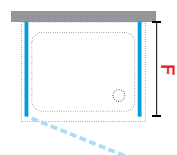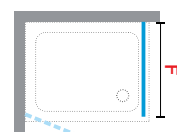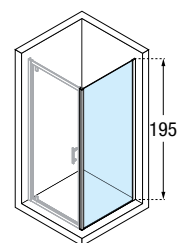

POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
cod. A



Silver
cod. B



Chrome
cod. K



Noir mat
cod. H

POIGNÉE



Poignée métallique
chromée.

OPTION



Poignée métallique

Finition	Code
Chrome	R40EIMAZPH2-K
Noir	R40EIMAZPH2-H

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1



Niva
code 11



Fumé
code 54

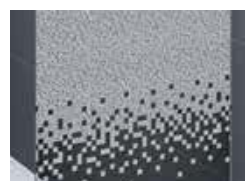

Zephyros 1
code 68



Stripes
code 82
seulement pour les
modèles G - F


SÉRIGRAPHIE

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimen- sions	Code
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
	35 cm	R80LOU350-K
	45 cm	R80LOU450-K
Noir mat	25 cm	R80LOU250-H
	35 cm	R80LOU350-H
	45 cm	R80LOU450-H

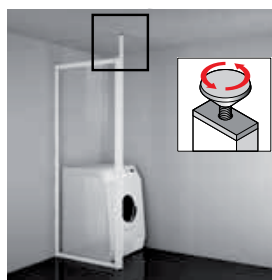


PROFILÉ AU PLAFOND


- S'assemble avec une paroi fixe ZEPHYRF5SP

Finition	Dimensions	Code
Blanc	h 180 ; 265	SPA3102
Silver	h 180 ; 265	SPA3102
Chrome	h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

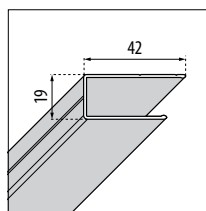


PROFILÉ
DE SÉRIE
A - R - F

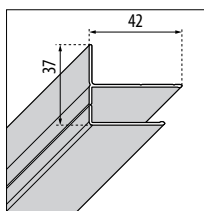


PROFILÉ
DE SÉRIE
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

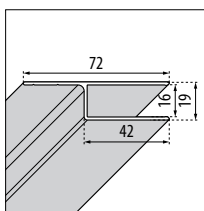


PROFILÉ
DE SÉRIE
pour tous les modèles

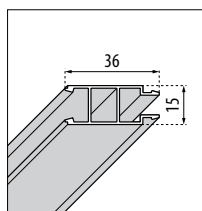

COMPENSATION
(OPTION)
pour tous les modèles

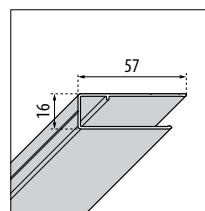



COMPENSATION
(OPTION)
A - R - F

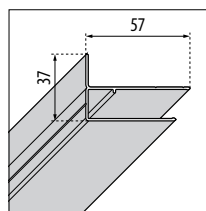


COMPENSATION
(OPTION)
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc	P01BHRAST-A	Blanc	P01BHMOST-A	Blanc	P01L215STL-A	Blanc	P05HAAST3-A	Blanc	P05BHST-A	Blanc	P05BHCST-A
Silver	P01BHRAST-B	Silver	P01BHMOST-B	Silver	P01L215STL-B	Silver	P05HAAST3-B	Silver	P05BHST-B	Silver	P05BHCST-B
Chrome	P01BHRAST-K	Chrome	P01BHMOST-K	Chrome	P01L215STL-K	Chrome	P05HAAST3-K	Chrome	P05BHST-K	Chrome	P05BHCST-K
Noir	P01BHRAST-H	Noir	P01BHMOST-H	Noir	P01L215STL-H	Noir	P05HAAST3-H	Noir	P05BHST-H	Noir	P05BHCST-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

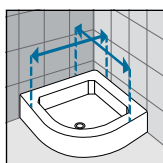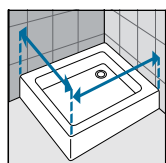

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

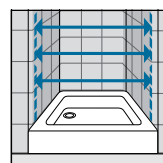

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.