

ZEPHYROS 2.0 3P



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 3 PANNEAUX COULISSANTS (ACCÈS DES 2 CÔTÉS)

Installation en niche, en angle ou en U avec 1 ou 2 parois fixes latérales ZEPHYROS F (page 23)







VERRE



FINITION PROFILÉS



Dimensions		Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage (cm)		1	4	11	91	U	B	K	H
A	*		Transparent	Satiné	Niva	Sérigraphie Strip	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
96↔102	41	ZEP23P96-								
106↔112	48	ZEP23P106-								
116↔122	54	ZEP23P116-								
126↔132	61	ZEP23P126-								
136↔142	68	ZEP23P136-								

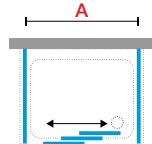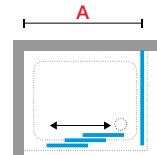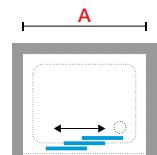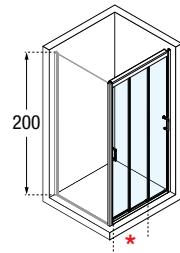

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

POIGNÉE



Poignée métal

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Satin
code 4



Niva
code 11

SÉRIGRAPHIE



Strip
code 91




Stripes
code 82
seulement pour les modèles G - F

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	15 cm	R80LOU150-K
Blanc mat		R80LOU250-U
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Noir mat		R80LOU250-H
Blanc mat		R80LOU350-U
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Noir mat		R80LOU350-H
Blanc mat		R80LOU450-U
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Noir mat		R80LOU450-H

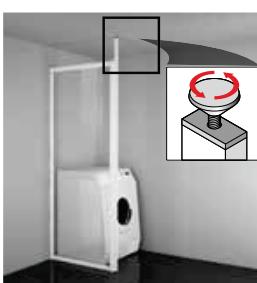


PROFILÉ AU PLAFOND


S'assemble avec une paroi fixe ZEP2F5SP

Dimensions	Code
Blanc mat h 180 ↴ 265	SPA3102
Silver h 180 ↴ 265	SPA3102
Chrome h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

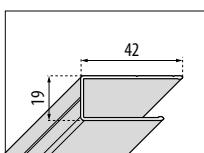


FIXATION AU MUR
A - R - F

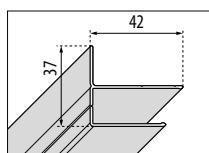


FIXATION AU MUR
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

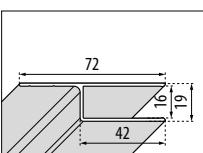


FIXATION AU MUR
fixation latérale au mur
pour tous les modèles

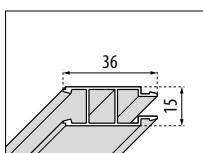

COMPENSATION
pour tous les modèles

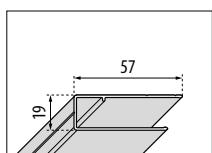

COMPENSATION
A - R - F

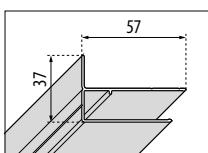

COMPENSATION
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finition	Code
Blanc mat	P01BHRAST2-U
Silver	P01BHRAST2-B
Chrome	P01BHRAST2-K
Noir mat	P01BHRAST2-H

Finition	Code
Blanc mat	P01BHMOST2-U
Silver	P01BHMOST2-B
Chrome	P01BHMOST2-K
Noir mat	P01BHMOST2-H



Finition	Code
Blanc mat	P01L215STL2-U
Silver	P01L215STL2-B
Chrome	P01L215STL2-K
Noir mat	P01L215STL2-H

Finition	Code
Blanc mat	P05HAAST2-U
Silver	P05HAAST2-B
Chrome	P05HAAST2-K
Noir mat	P05HAAST2-H


Finition	Code
Blanc mat	P05BHST2-U
Silver	P05BHST2-B
Chrome	P05BHST2-K
Noir mat	P05BHST2-H

Finition	Code
Blanc mat	P05BHCST2-U
Silver	P05BHCST2-B
Chrome	P05BHCST2-K
Noir mat	P05BHCST2-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

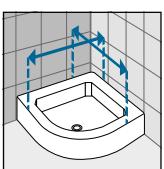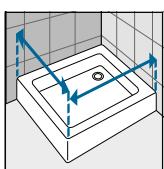

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

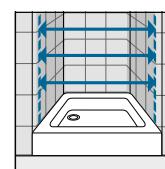

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

