

ZEPHYROS 2.0 F

PAROI FIXE LATÉRALE



200 cm



6 mm



3 cm



VERRE



Transparent
code 1



Satin
code 4



Niva
code 11



Strip
code 91

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B






Chrome
code K



Noir mat
code H

Dimensions	Code	Vitrage				Profilé			
		1	4	11	91	U	B	K	H
Mesure réelle de la paroi de douche		Transparent	Satiné	Niva	Sérigraphie Strip	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
F									
66↔69	ZEP2F66-								
68↔71	ZEP2F68-								
73↔76	ZEP2F73-								
76↔79	ZEP2F76-								
78↔81	ZEP2F78-								
83↔86	ZEP2F83-								
88↔91	ZEP2F88-								
93↔96	ZEP2F93-								
98↔101	ZEP2F98-								
118↔121	ZEP2F118-								

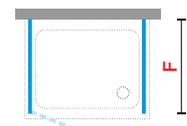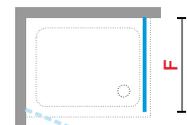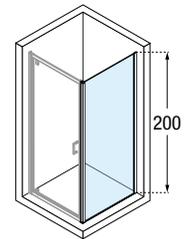

POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

POIGNÉE



Poignée métal

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Satin
code 4



Niva
code 11

SÉRIGRAPHIE



Strip
code 91




Stripes
code 82
seulement pour les
modèles G - F

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	15 cm	R80LOU150-K
Blanc mat		R80LOU250-U
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Noir mat		R80LOU250-H
Blanc mat		R80LOU350-U
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Noir mat		R80LOU350-H
Blanc mat		R80LOU450-U
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Noir mat		R80LOU450-H

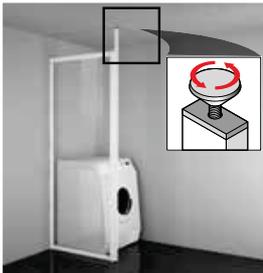



PROFILÉ AU PLAFOND
S'assemble avec une paroi fixe ZEP2F5SP

Dimensions	Code
Blanc mat h 180 ↓ 265	SPA3102
Silver h 180 ↓ 265	SPA3102
Chrome h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

Image	Description	Code
	FIXATION AU MUR A - R - F	P01BHRAST2-U P01BHRAST2-B P01BHRAST2-K P01BHRAST2-H
	FIXATION AU MUR 2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A	P01BHMOST2-U P01BHMOST2-B P01BHMOST2-K P01BHMOST2-H
	FIXATION AU MUR fixation latérale au mur pour tous les modèles	P01L215STL2-U P01L215STL2-B P01L215STL2-K P01L215STL2-H
	COMPENSATION pour tous les modèles	P05HAAST2-U P05HAAST2-B P05HAAST2-K P05HAAST2-H
	COMPENSATION A - R - F	P05BHST2-U P05BHST2-B P05BHST2-K P05BHST2-H
	COMPENSATION 2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A	P05BHCST2-U P05BHCST2-B P05BHCST2-K P05BHCST2-H

COMMENT RELEVÉ LES MESURES

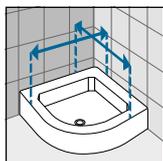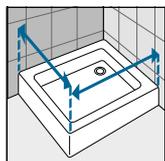

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

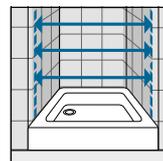

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.